


SYRIUS PRO VENTURA PRO TRUCKMATE PRO S5000

Système de navigation par satellite portable équipé d'un écran de 5 pouces

Guide de l'utilisateur du

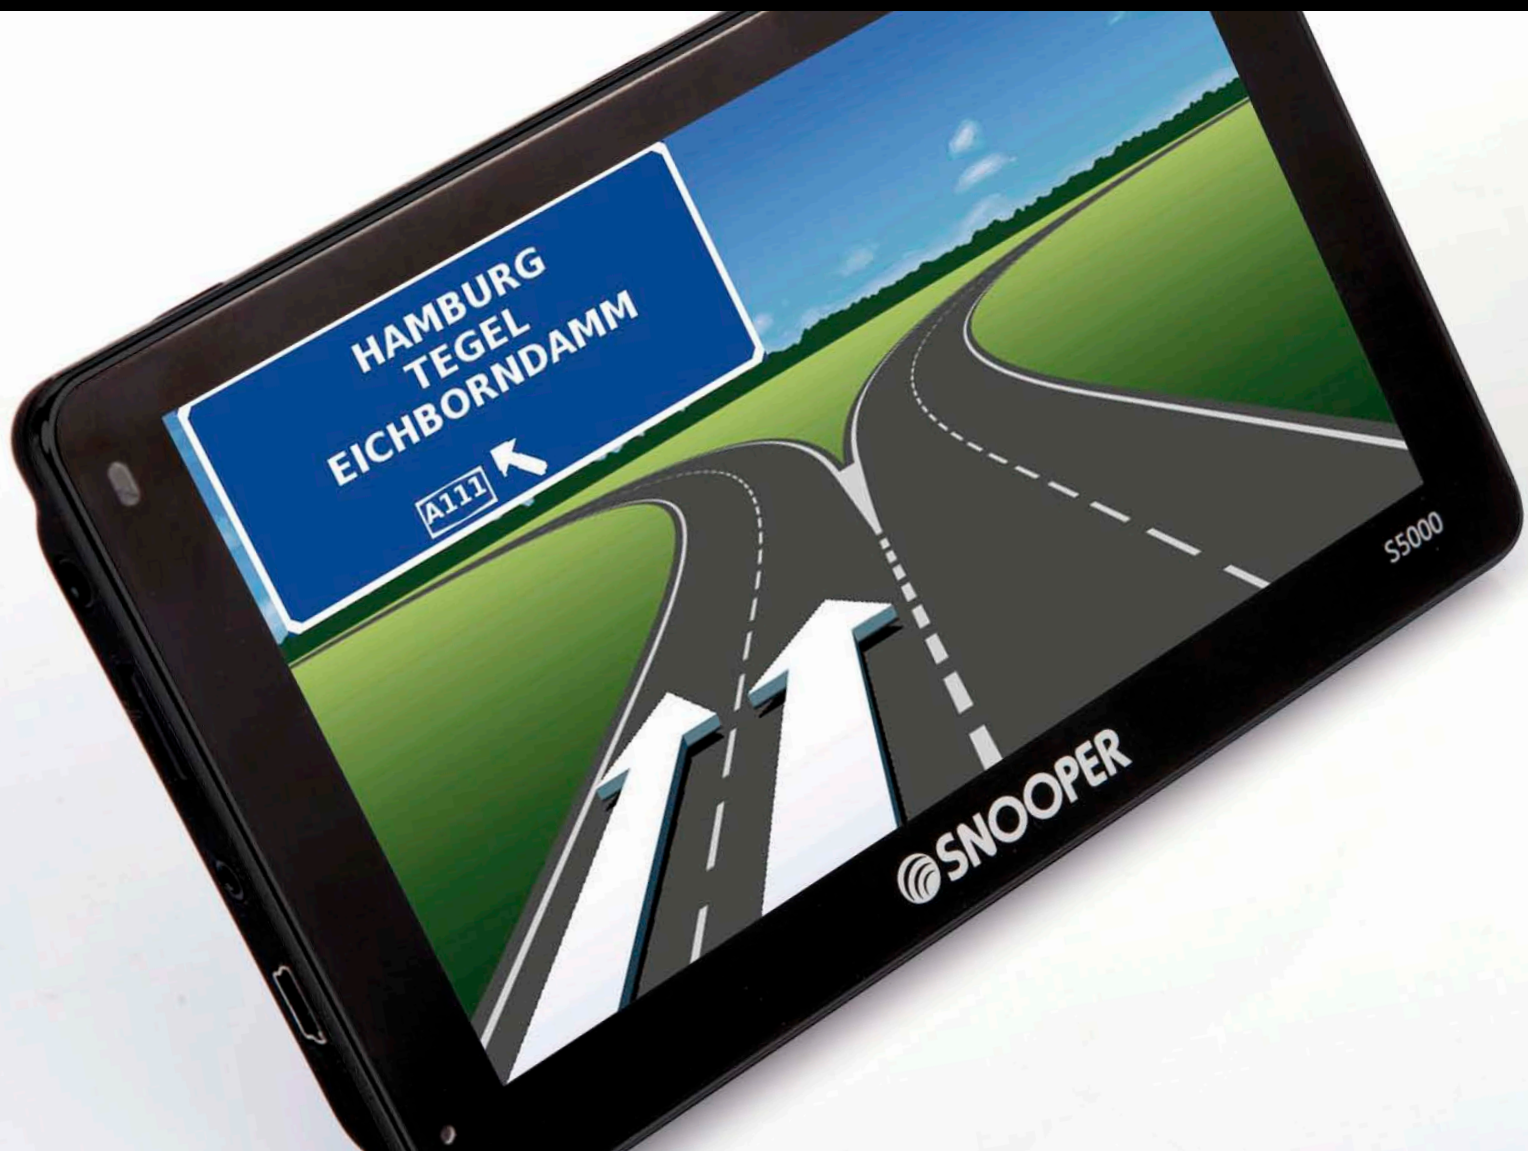

SNOOPER S5000

Introduction

Félicitations, vous venez d'acheter le S5000, appareil portable qui allie la navigation par satellite à la localisation de radars.

Le S5000 utilise la technologie GPS (Global Positioning Satellite) la plus récente pour vous guider jusqu'à votre destination grâce à un guidage vocal clair et précis, et pour vous avertir de la présence de routes potentiellement dangereuses, de zones accidentogènes et de radars fixes.

Le S5000 utilise la cartographie numérique la plus fiable proposée par **NAVTEQ** tandis que les coordonnées géographiques de tous les radars fixes et de nombreuses zones officiellement désignées « accidentogènes » sont mémorisées dans une base de données fournie par AURA™. AURA™ est la base de données la plus complète actuellement disponible et couvre non seulement la France, mais également l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. L'équipe AURA™ chargée de la collecte de données vérifie et met constamment à jour la base de données pour que vous soyez averti de toutes les routes potentiellement dangereuses et de tous les radars fixes.

Le S5000 est livré avec une carte SD qui contient le logiciel de navigation. La carte SD peut être activée en quelques secondes en l'insérant dans la fente SD sur la gauche de l'appareil. Si nécessaire, des mises à jour de ces données cartographiques seront mises à votre disposition. Pour plus d'informations, consultez le site www.snooperneo.co.uk.




La base de données de radars AURA™ évoluant quotidiennement, vous devez régulièrement mettre à jour votre S5000. Celui-ci se connecte rapidement et facilement à votre PC, ce qui vous permet de télécharger la base de données en quelques minutes (connexion Internet nécessaire). Remarque : pour que l'installation du logiciel aboutisse, votre ordinateur doit respecter la configuration logicielle et matérielle minimale requise décrite plus loin dans ce guide, à la section « Configuration requise et téléchargement ».

Une fois la base de données téléchargée, le S5000 utilise son antenne GPS intégrée pour comparer votre position à celle de toutes les zones accidentogènes et de tous les systèmes de contrôle de vitesse fixes connus. Il vous alerte à l'aide de messages vocaux et de graphiques en couleurs sur l'écran LCD, vous permettant ainsi de rester parfaitement concentré.

Notez que vous devez vous abonner pour recevoir les mises à jour de la base de données AURA™. Pour plus de détails, consultez la section de ce guide relative à l'abonnement et au téléchargement, ou visitez le site www.snooperneo.co.uk.

Conduisez en toute sécurité avec Snooper !

La technologie de localisation des radars du S5000 vise à optimiser la sécurité routière. Elle n'est en aucun cas conçue pour vous permettre de dépasser les limitations de vitesse ou de relâcher votre concentration. Il est donc essentiel de ne pas dépasser les limitations de vitesse et de respecter les conditions de circulation actuelles.

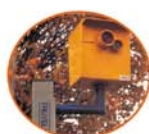

Truvelo



Galso



Digital/Watchman



SPECS



Schools



Accident Blackspots



Congestion Charge



Mobile Laser/DS2

Sommaire

Page		Page	
4	Contenu du coffret	55	Vitesse/Temps MPH/KMH Heure d'arrivée/Durée restante
5	Présentation générale	57	Afficher POI Echelle automatique
6	Enregistrement du S5000	58	Alerte radar Afficher radars Alerte sonore Silence
7	Guide de démarrage rapide de la navigation	59	Silence automatique Ecole Alerte
9	Démarrage – Installation de la carte SD Configuration requise et téléchargement	60	Tonalité écran tactile Alerte itinéraire My Speed (Ma vitesse)
10	Téléchargement de la base de données de radars AURA™	61	Modifier couleur carte Clavier Qwerty
11	Installation du S5000	62	TMC
12	Alimentation et chargement	63	Etat du GPS Code de sécurité système Code de sécurité de configuration Sauvegarder point d'utilisateur Temps de conduite
13	Chargement de la batterie interne Alimentation du S5000 à l'aide de la batterie intégrée	65	Version (matériel et logiciel) Options d'itinéraire Temps le plus court Distance la plus courte
15	Navigation par satellite	66	Eviter péages Eviter autoroutes Navigation en évitant une rue Eviter par Nom de rue Eviter par Distance
16	Configuration conviviale Screen Settings	67	Effacer rue évitée Naviguer via
18	Volume	68	Changer point de départ Ecran récapitulatif Menu accès rapide
19	Définition des paramètres du véhicule - Truckmate	69	Volume Défilement de la carte Configuration Jour ou Nuit Alertes radar Fonction Agrandissement ou Réduction
20	Définition des paramètres du véhicule - Ventura	70	Comprendre l'écran de la carte
21	Planification d'un itinéraire Par code postal complet	71	Bluetooth
22	Trouver par ville	72	Annuaire
23	Domicile	73	Options Clavier numérique
24	Bureau Itinéraire récent ou Effacer itinéraire	74	Messages Gestionnaire de fichiers
26	Multitraitement	75	Résolution des problèmes de téléchargement du S5000
27	Trouver par favoris Destinations récentes	78	Fiche technique
29	Trouver par POI (point d'intérêt)	81	Accessoires Réparation sous garantie
31	Trouver POI le plus proche		
32	POI utilisateur		
35	Trouver par carte		
36	Trouver par coordonnées Déviation		
37	Eviter par Nom de rue Eviter par Distance		
38	Effacer rue évitée		
39	Votre itinéraire		
40	Description d'itinéraire TMC		
43	Recherche de camping - Ventura UNIQUEMENT		
44	Menu Mes Favoris Favoris		
46	Destinations récentes Points d'utilisateur		
48	Domicile		
49	Bureau		
50	Menu Configuration		
52	Configuration des paramètres du véhicule -Truckmate		
53	Configuration des paramètres du véhicule -Ventura		
54	Volume Changer de langue Affichage navigation 2D/3D/Nord		



Contenu du coffret

1 système de navigation par satellite S5000

1 carte Micro SD

1 support de fixation sur pare-brise

1 chargeur pour domicile

1 chargeur pour véhicule

1 câble USB avec un câble hôte USB

1 câble USB de téléchargement

1 antenne TMC

1 CD-ROM

Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctions des trois variantes du S5000. Les symboles ci-dessous indiquent si la fonction correspond à votre appareil.



Truckmate



Ventura



Syrius

REMARQUE

Notre volonté d'amélioration continue de nos produits peut nous conduire à modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Présentation générale



1. Bouton « Marche/Arrêt »

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.

2. Voyant d'alimentation

Voyant d'état

Alimentation par la batterie interne : voyant éteint

En charge : rouge

Complètement chargé : bleu

3. Ecran tactile LCD

4. Prise Jack écouteurs (écouteurs non inclus)

5. Fente pour carte Micro SD

6. Prise TMC

7. Prise USB

8. Haut-parleur (à l'arrière de l'appareil)



Enregistrement du S5000

IMPORTANT !

LISEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE S5000.

Pour que votre S5000 détecte la présence des radars fixes et des zones accidentogènes, vous devez vous abonner à la base de données de radars AURA™ et la télécharger.

Enregistrement en ligne

Rendez-vous sur le site Web officiel **www.snooperneo.co.uk** et enregistrez votre appareil. L'appareil est généralement activé dans les 30 minutes qui suivent l'enregistrement.

Remarque : pour enregistrer votre S5000, vous devez indiquer le numéro de série qui se trouve au dos de l'appareil.

Païement mensuel par carte bancaire ou prélèvement de 2,99 £ TTC*

Païement trimestriel par carte bancaire ou prélèvement de 7,99 £ TTC*

Païement annuel par carte bancaire ou prélèvement de 29,99 £ TTC

*Période d'abonnement minimale de 12 mois

REMARQUE

Notre volonté d'amélioration continue de nos produits peut nous conduire à modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Guide de démarrage rapide de la navigation

- Sortez avec votre S5000 pour que le module de réception GPS puisse localiser votre position. La première fois, ce processus risque de prendre entre 15 et 30 minutes. Une fois le captage satellite effectué, l'écran indique votre position actuelle sur sa carte dans une vue de navigation « 3D ». Votre position (et votre direction) est représentée par l'icône 

Conseil : pour réduire le temps de « démarrage à froid », restez immobile.




- Affichez le menu de navigation principal en touchant du doigt le centre de l'écran.

Sélectionnez l'icône  Trouver par code postal.

Conseil : l'icône  signifie toujours que d'autres options sont disponibles sur l'écran suivant.



- Un écran navigateur standard permettant de saisir un code postal s'affiche. Entrez le code postal complet à l'aide du clavier et appuyez sur 

IMPORTANT : utilisez la touche  pour séparer les deux parties du code postal.


Country	UK
Post Code	WA15 8LZ
Street	WOBURN DRIVE
House No.	
Calculate	
Map	Route Option

Country	UK																																																		
Post Code																																																			
Street																																																			
House No.																																																			
Calculate																																																			
Map	Route Option																																																		
Post Code WA15 8_																																																			
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td></tr> <tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td>OK</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="8"></td><td>←</td><td>↻</td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M	OK											←	↻
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																										
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P																																										
A	S	D	F	G	H	J	K	L																																											
Z	X	C	V	B	N	M	OK																																												
								←	↻																																										

Conseil : le système calcule par défaut l'itinéraire le plus rapide. Pour modifier les options d'itinéraire, reportez-vous à la section 6 de ce guide.

- Appuyez sur **Calculate** pour que le S5000 calcule l'itinéraire le plus rapide de votre position actuelle à votre destination.

Ce processus ne devrait prendre que quelques instants. Son déroulement est illustré à l'écran.

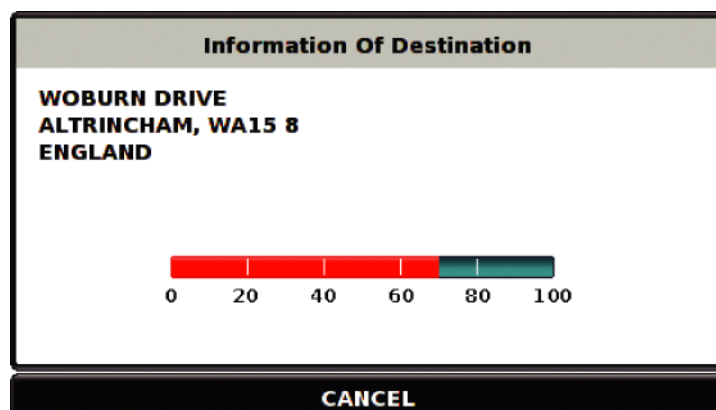

- L'écran récapitulatif de l'itinéraire s'affiche ensuite.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.



- Appuyez sur **GO**

La vue de navigation est maintenant affichée et l'itinéraire est mis en évidence. Lorsque vous vous rapprochez d'un tournant spécifique, le S5000 vous indique la marche à suivre. Exemple : « Après 200 mètres, tournez à gauche », suivi de « Maintenant, tournez à gauche ». Au fur et à mesure de votre progression, en suivant les instructions vocales, vous remarquerez que la vue de navigation est continuellement mise à jour pour indiquer les prochaines routes et intersections, ainsi que le meilleur itinéraire à suivre.

Conseil : si vous manquez un tournant ou si vous vous engagez sur une route incorrecte, le nouvel itinéraire le plus rapide est calculé en fonction de votre nouvelle position et de votre direction. Un signal sonore vous avertit du nouvel itinéraire. Le S5000 donne toujours des instructions claires qui vous amènent à la destination que vous avez choisie.



Démarrage – Installation de la carte SD

Avant d'utiliser le S5000, vous devez installer la carte Micro SD fournie avec l'appareil. La carte Micro SD intègre de nombreuses cartes numériques. Elle permet également de stocker la base de données de radars AURA™ si vous décidez de vous y abonner et de la télécharger.

Commencez par retirer la carte Micro SD de son emballage, puis insérez-la dans la fente prévue à cet effet comme indiqué sur l'image. Allumez l'appareil en appuyant pendant 2 secondes sur le bouton « Marche/Arrêt » situé sur le côté supérieur gauche de l'appareil. Le S5000 est automatiquement synchronisé avec la carte Micro SD. Une fois la synchronisation terminée, la carte Micro SD ne fonctionne avec aucun autre système. Votre S5000 est maintenant prêt à l'emploi : vous pouvez télécharger la base de données des radars si nécessaire.



Remarque : si l'appareil ne s'active pas lorsque vous maintenez appuyé le bouton « Marche/Arrêt » pendant deux secondes, il a peut-être besoin d'être chargé. Reportez-vous à la section « Chargement de la batterie interne » de ce guide.

Configuration requise et téléchargement

Avant de commencer à télécharger la base de données sur le S5000, vous devez installer le logiciel de mise à jour (Updater) du S5000 fourni sur le CD-ROM.

Pour que l'installation du logiciel aboutisse, votre ordinateur doit respecter la configuration matérielle et logicielle minimale requise.

Configuration matérielle minimale

L'ordinateur doit être équipé d'un processeur Intel Pentium ou équivalent, d'un minimum de 32 Mo de RAM, d'un écran avec au moins 256 couleurs (8 bits) et d'un lecteur de CD-ROM. Il doit disposer de 20 Mo d'espace libre sur le disque et un port USB doit être libre.

Configuration logicielle minimale

Le logiciel ne fonctionne que sur les systèmes d'exploitation Windows suivants :

Windows XP (32 bits)

Windows Vista

Windows 7

En outre, il prend uniquement en charge Internet Explorer 6 et Netscape Navigator 6 ou des versions supérieures.

REMARQUE : le logiciel de mise à jour du S5000 ne fonctionne pas sous Windows 95, 98, Millennium, 2000 ni sur les systèmes Apple Macintosh. Le système Windows XP (64 bits) n'est pas pris en charge.

Instructions d'installation du logiciel

Placez le CD du logiciel dans un lecteur de CD-ROM ou de DVD. Votre PC devrait automatiquement ouvrir une fenêtre qui contient les instructions d'installation du logiciel. Suivez les instructions qui s'affichent pour installer le logiciel de mise à jour de la base de données de radars.

Pour lancer manuellement le CD : cliquez sur « **Démarrer** », puis sur « **Exécuter** ». Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur « **Parcourir** » : une autre boîte de dialogue s'ouvre. Recherchez votre lecteur de CD-ROM ou de DVD (généralement représenté par la lettre « **D** ») à l'aide de l'option « **Regarder dans** » et sélectionnez « **S5000** » dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Après avoir sélectionné « **S5000** », cliquez sur « **Ouvrir** » dans la boîte de dialogue de sélection de fichier, puis sur « **OK** » dans la boîte de dialogue Exécuter.

Assurez-vous que le système d'exploitation installe d'abord le nouveau matériel avant d'installer le logiciel de mise à jour de la base de données de radars. Lorsque le logiciel de mise à jour est installé, cliquez sur « **Terminer** », puis fermez la fenêtre de démarrage automatique du CD. Une fois le logiciel installé, double-cliquez sur l'icône du programme de mise à jour de la base de données de radars sur votre Bureau pour l'exécuter. Sélectionnez votre « **langue** », le « **type de véhicule** » (le cas échéant) et les « **Paramètres de téléchargement** ».

Les mises à jour du logiciel de mise à jour de la base de données de radars sont disponibles à l'adresse www.snooperneo.co.uk/software.cfm. En cas de problème d'utilisation de ce logiciel, appelez le 0333 240 1000 pendant les heures de bureau et sélectionnez l'option 3.

Lorsque le logiciel est installé, vous êtes prêt à télécharger la base de données de radars sur votre S5000. Une fois la phase de configuration initiale terminée, le logiciel de mise à jour de la base de données de radars s'affiche sur votre Bureau.

[Retour au sommaire](#)



Téléchargement de la base de données de radars AURA™

Remarque : vous devez enregistrer votre S5000 pour pouvoir télécharger la base de données.

La procédure de téléchargement est simple.

1. Allumez le S5000 en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » pendant deux secondes et assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 2*. Sur votre Bureau, double-cliquez sur l'icône du logiciel de mise à jour, cliquez sur « Menu », puis sur « Paramètres de téléchargement ».
- 3*. Sélectionnez les fichiers à télécharger (la base de données française est sélectionnée par défaut). Une fois les fichiers requis sélectionnés, cliquez sur le bouton « OK ».
4. Connectez le S5000 à l'aide du câble USB fourni. Pour télécharger la base de données de radars, n'utilisez pas le câble comportant une connexion hôte USB.
5. Le logiciel de mise à jour de la base de données démarre automatiquement et télécharge les fichiers de base de données sélectionnés sur votre système. Le processus de téléchargement se déroule comme suit :

- Le logiciel affiche le numéro de série du S5000 et une barre de progression verte se remplit sur l'écran.
- Le logiciel se connecte à notre serveur de base de données et télécharge** la base de données de radars.
- Le S5000 sauvegarde les données reçues.
- Le logiciel indique que le téléchargement est terminé et vous demande de déconnecter le S5000 de votre PC. Fermez le programme de mise à jour de la base de données de radars en cliquant sur la croix « x » située dans le coin supérieur droit de la fenêtre de mise à jour.

*Vous ne devez réaliser ces étapes que si vous souhaitez modifier les données téléchargées sur le S5000. Si vous souhaitez garder les mêmes paramètres de téléchargement que la dernière fois, passez ces deux étapes.

**Si un pare-feu est installé sur votre ordinateur, le logiciel du pare-feu peut vous informer que le logiciel de mise à jour essaie d'accéder à Internet. Veillez à ce que le logiciel de mise à jour puisse accéder à Internet au travers du pare-feu.

Lisez attentivement les messages générés par votre pare-feu avant de choisir l'option appropriée. Si vous n'autorisez pas l'accès à Internet au travers du pare-feu, le processus de téléchargement échouera.



Installation du S5000

Le S5000 est livré avec un support pour fixer l'appareil sur le pare-brise de votre véhicule.

Lorsque vous installez le S5000, assurez-vous que :

- le ciel est visible sans obstruction pour l'appareil et son antenne GPS intégrée* ;
- l'appareil est positionné de sorte que vous puissiez voir l'écran LCD sans avoir trop détourné votre regard de la route et atteindre les commandes en toute sécurité ;
- l'appareil ne bloque pas les commandes du véhicule ;
- l'appareil ne met pas en danger la sécurité du conducteur ou des passagers ;
- vous pourrez retirer l'appareil pour réaliser les téléchargements.


REMARQUE : veillez à choisir un endroit qui n'entrave pas la vue du conducteur et qui ne soit pas dangereux pour lui ni pour les passagers en cas de freinage brusque ou d'accident.

Installation du S5000 à l'aide du support de fixation à ventouse pour pare-brise

Vous pouvez installer votre S5000 sur la face intérieure du pare-brise de votre véhicule à l'aide du support de fixation pour pare-brise fourni.

Nettoyez soigneusement l'endroit où vous souhaitez positionner le support de fixation avec un produit pour vitre de qualité. Cela permet une meilleure fixation sur le pare-brise.

- Positionnez la ventouse et le support sur le pare-brise et fixez-les en poussant le levier de verrouillage vers le pare-brise.
- Réglez l'angle du support de façon à pouvoir voir l'écran et accéder à ses fonctions en toute sécurité lorsque l'appareil est fixé.
- Placez le S5000 sur le support, en insérant d'abord la partie inférieure de l'appareil, puis en enclenchant la partie supérieure du support dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Pour retirer le S5000, appuyez sur la partie supérieure du support de fixation et sortez l'appareil.
- Le S5000 peut être alimenté directement par sa batterie interne si elle est chargée ou en utilisant la prise allume-cigare. Pour utiliser la prise allume-cigare, branchez la fiche USB dont est équipée une extrémité du câble d'alimentation dans la prise USB située sur le côté gauche du S5000, puis branchez la fiche de taille supérieure dans la prise allume-cigare de votre véhicule.

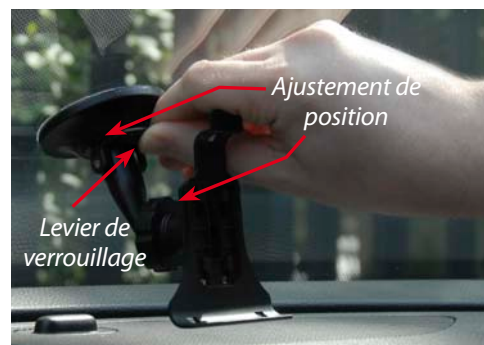

Remarque : n'utilisez que le câble d'alimentation pour allume-cigare fourni avec le S5000. Le S5000 fonctionne sur du 5V ; l'utilisation d'un autre câble d'alimentation pour allume-cigare endommagerait votre système et annulerait la garantie.

Alimentation et chargement

Alimentation et chargement du S5000 à partir de la prise allume-cigare

Le S5000 est livré avec un câble d'alimentation à brancher dans l'allume-cigare de votre véhicule. Ce câble alimente votre système et recharge sa batterie interne.

1. Branchez la petite fiche du câble dans la prise USB sur la droite du S5000.
2. Branchez l'autre fiche de l'adaptateur dans la prise allume-cigare de votre véhicule.
Si le S5000 est alimenté par la prise allume-cigare, une DEL rouge s'allume sur la gauche de l'appareil. Lorsque la batterie interne est complètement chargée, la DEL rouge devient bleue.
3. Appuyez pendant deux secondes sur le bouton « Marche/Arrêt » situé sur la partie supérieure gauche de l'appareil pour le mettre sous tension.

Remarque : ne laissez pas le S5000 branché dans la prise allume-cigare lorsque vous démarrez votre véhicule. Lors du démarrage, la prise allume-cigare risque de subir des surtensions susceptibles d'endommager l'appareil.

Si le S5000 ne s'allume pas, vérifiez que la prise allume-cigare est propre. Rappelez-vous de ne pas insérer d'objets métalliques dans la prise. Assurez-vous que l'adaptateur de prise allume-cigare est inséré à fond dans la prise et que le fusible de l'adaptateur allume-cigare est opérationnel. Si le S5000 ne s'allume toujours pas, vérifiez que l'allume-cigare de votre véhicule fonctionne correctement.

Remplacement du fusible

Si le S5000 cesse de fonctionner, il se peut que le fusible de la fiche allume-cigare soit grillé. S'il est grillé, procédez comme suit et remplacez-le par un fusible action rapide 3 A, 5 mm x 20 mm.

Attention : l'utilisation d'un fusible différent ou le contournement de la protection par fusible peut endommager votre appareil, le câble d'alimentation ou le système électrique du véhicule.

1. Dévissez soigneusement à la main la bague située près de l'extrémité de la fiche allume-cigare dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Attention : si vous devez utiliser une pince pour débloquer la bague, faites attention de ne pas écraser l'embout. N'utilisez jamais de pince ou d'autres outils pour resserrer la bague de la fiche allume-cigare.
2. Sortez directement la bague, puis extrayez l'extrémité métallique et le fusible endommagé.
3. Vérifiez si le fusible est grillé. Si tel est le cas, remplacez-le.
4. Remplacez l'extrémité métallique dans la bague, puis insérez le fusible dans la fiche allume-cigare et revissez la bague sur la fiche. Assurez-vous que l'embout métallique est visible lorsque vous remontez la fiche allume-cigare.

Chargement de la batterie interne

Bien que le S5000 puisse être chargé sur la prise allume-cigare de votre véhicule, il est plus simple d'effectuer un chargement complet à l'aide du chargeur secteur 240 V CA fourni. Lorsqu'elle est neuve, la batterie contient une charge nominale.

Pour charger complètement le système, connectez-le au chargeur secteur 240 V CA, comme indiqué dans l'illustration de droite. Le voyant de la batterie s'allume sur le S5000, et le chargement prend environ trois heures. Lorsque la batterie interne est complètement chargée, la DEL rouge devient bleue.


Remarque : les performances de la nouvelle batterie sont optimales après deux ou trois chargements et déchargements complets.




Alimentation du S5000 à l'aide de la batterie intégrée

Lorsque le S5000 est complètement chargé, il est prêt à l'emploi. Appuyez pendant deux secondes sur le bouton « Marche/Arrêt » situé sur la partie supérieure gauche de l'appareil pour le mettre sous tension.

*Bouton
« Marche/Arrêt »*

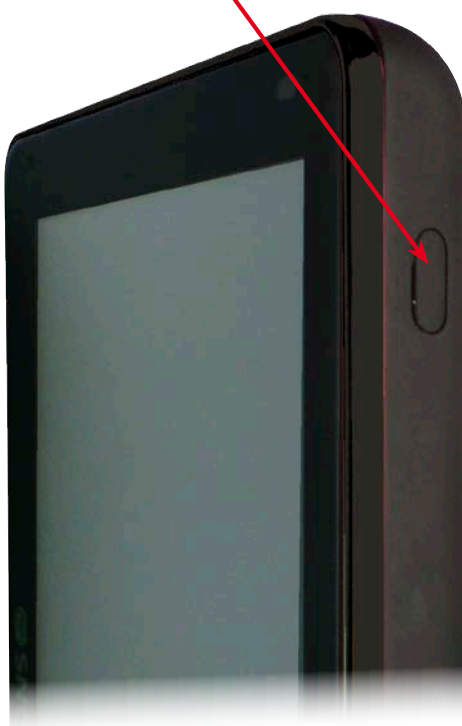


*Sur batterie - voyant éteint
En charge - ROUGE
Complètement chargé - Bleu*

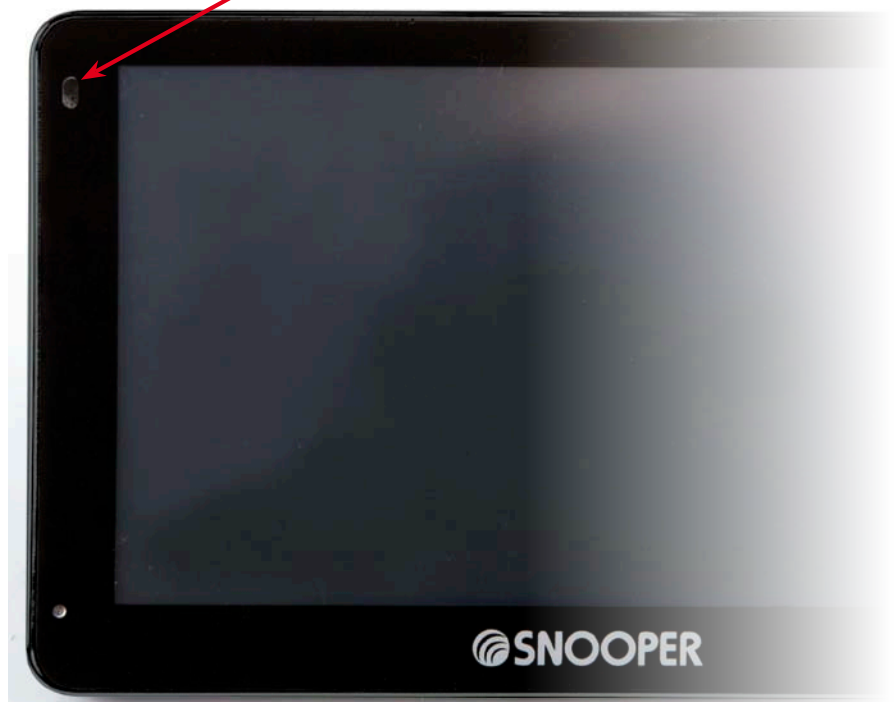

Avertissement de batterie faible

Si le S5000 est alimenté par la batterie interne, lorsque l'avertissement « Batterie Faible – Veuillez recharger » s'affiche sur l'écran, l'appareil peut encore fonctionner pendant quelques minutes. Vous devez soit brancher l'adaptateur pour prise allume-cigare si vous vous trouvez dans votre véhicule, soit recharger la batterie avec l'adaptateur secteur fourni.

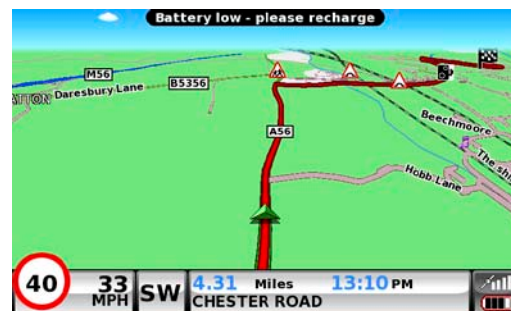

ATTENTION : N'UTILISEZ PAS ET NE LAISSEZ PAS VOTRE S5000 DANS UN ENVIRONNEMENT MOUILLE OU HUMIDE NI DANS DES CONDITIONS EXTREMES DE TEMPERATURE, SOUS PEINE D'ENDOMMAGER DEFINITIVEMENT L'APPAREIL ET LA BATTERIE. LORSQUE VOUS N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, NE LE LAISSEZ PAS SUR LE SUPPORT PARE-BRISE, SURTOUT LORSQU'IL FAIT CHAUD. VOUS EVITEREZ AINSI D'ENDOMMAGER L'APPAREIL ET REDUIREZ LES RISQUES DE VOL.

ATTENTION : LA BATTERIE RISQUE D'EXPLOSER SI VOUS LA REMPLACEZ PAR UNE BATTERIE DE TYPE NON APPROUVE. L'UTILISATION D'UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL ET D'ANNULER VOTRE GARANTIE. SEUL LE PERSONNEL AUTORISE PAR SNOOPER DOIT REMPLACER LA BATTERIE. ELIMINEZ LES BATTERIES USEES CONFORMEMENT AUX REGLEMENTATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS EN VIGUEUR. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LA SUITE DE CE GUIDE DE L'UTILISATEUR.

REMARQUE

Notre volonté d'amélioration continue de nos produits peut nous conduire à modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Navigation par satellite


1. Démarrage

Lorsque vous avez synchronisé la carte Micro SD et téléchargé les fichiers nécessaires, vous pouvez procéder à la mise en route initiale. Assurez-vous d'abord que votre véhicule est garé dans un lieu aussi dégagé que possible, loin de grands arbres ou bâtiments, pour que le ciel soit visible au-dessus de l'antenne GPS intégrée. Mettez ensuite le système sous TENSION en appuyant pendant deux secondes sur le bouton « Marche/Arrêt » situé sur la partie supérieure gauche de l'appareil.

L'avertissement suivant s'affiche.

Lisez-le et sélectionnez le type de véhicule approprié (le cas échéant).

Appuyez sur **I Agree** pour continuer.

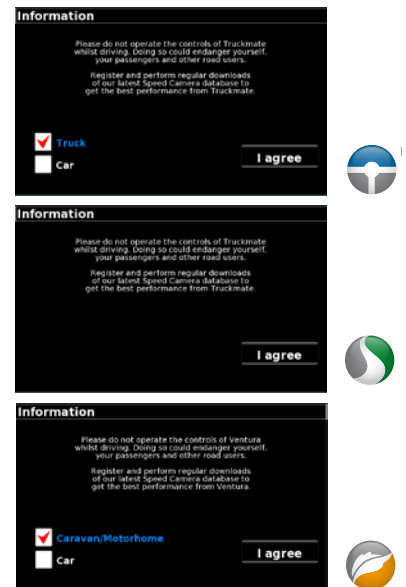


Durant le chargement du logiciel S5000, un écran de démarrage s'affiche pendant quelques secondes, puis une section de carte apparaît. Pour fonctionner, le S5000 doit détecter au moins quatre satellites. Lorsque la détection est terminée, le S5000 détermine votre position qui est indiquée par une flèche verte sur la carte affichée. La puissance du signal GPS est indiquée dans le coin inférieur droit de l'écran. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre système de navigation S5000.

Le moteur et l'antenne GPS n'ayant jamais été utilisés, la première utilisation, appelée « démarrage à froid », peut nécessiter entre 15 et 30 minutes pour établir une connexion satellite. Une fois l'appareil initialisé, les démarrages suivants prendront moins de temps et finiront par ne nécessiter que quelques minutes.


2. Configuration conviviale

2.1 Configuration d'écran

A tout moment, vous pouvez afficher différents types d'informations ou de vues de carte :

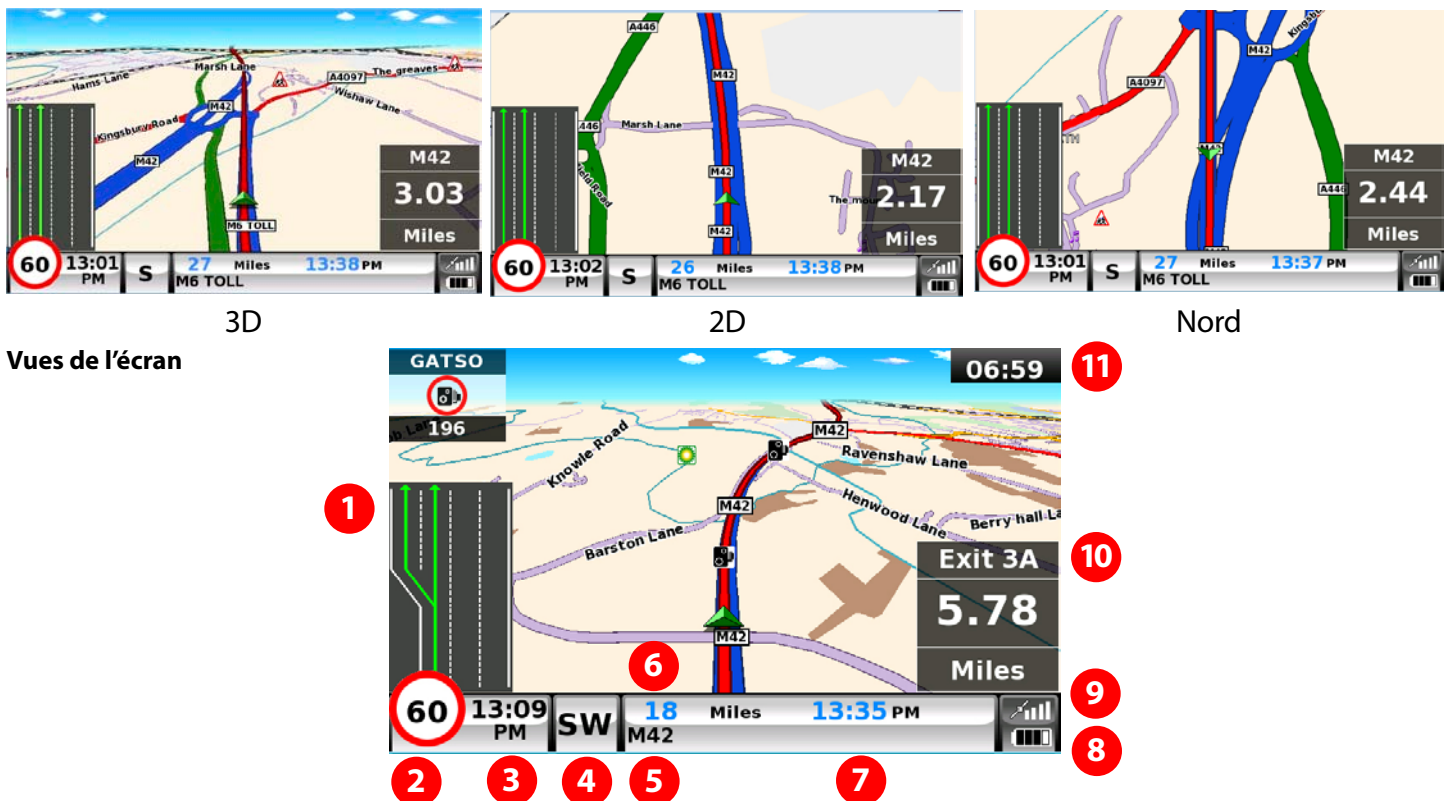

1

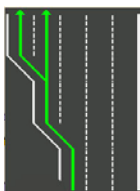

Assistant de changement de voie

L'assistant de changement de voie avancé de Snooper aide le conducteur en lui indiquant la voie qu'il doit suivre. Snooper couvre la totalité des autoroutes et des intersections complexes et certaines sorties de voie express et carrefours en ville. L'assistant de changement de voie n'est disponible que sur des routes comprenant PLUSIEURS voies.

2



My Speed (Ma vitesse)

La limitation de vitesse en vigueur sur quasiment toutes les routes européennes peut maintenant être clairement affichée en permanence sur votre S5000. Choisissez les limitations de vitesse pour voiture ou les limitations de vitesse recommandées pour poids lourds de tonnage supérieur ou égal à 3,5 t. Vous pouvez régler la fonction My Speed (Ma vitesse) pour qu'elle vous avertisse si, accidentellement, vous dépassez la limitation de vitesse. Une vitesse inadaptée est souvent à l'origine d'un grand nombre d'accidents de la route, lesquels entraînent des blessures sérieuses, voire fatales. Avec MY-SPEED (Ma vitesse), vous connaissez la limitation de vitesse en vigueur sur toutes les routes pouvez voyager en toute sécurité.

La vitesse apparaît en ROUGE lorsque vous l'avez dépassée.



My Speed (Ma vitesse) émet une alerte sonore si vous dépassez la limitation de vitesse et l'indicateur de vitesse

3 passe du noir au ROUGE. Reportez-vous à la page 60 pour obtenir davantage d'informations et connaître tous les réglage.

REMARQUE : ces limitations de vitesse sont données à titre indicatif UNIQUEMENT. Vérifiez toujours la vitesse indiquée sur la route et respectez les consignes de conduite locales et les lois du pays dans lequel vous conduisez. Le conducteur doit toujours respecter la limitation de vitesse imposée.

3



Vitesse ou heure actuelle – Appuyez pour modifier les informations qui s'affichent.

4



Indique la direction dans laquelle vous vous dirigez.

5

Nom ou numéro de la route sur laquelle vous roulez.

6



Distance à parcourir

7



Affiche l'heure d'arrivée estimée ou la durée de trajet restante. Appuyez pour modifier les informations affichées.

8




Etat actuel de la batterie

9




Puissance actuelle du signal satellite

10

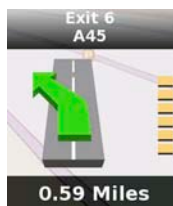

Cette fenêtre contextuelle apparaît lorsque le conducteur doit changer de direction, pour prendre la voie de gauche dans 0,59 km, par exemple.

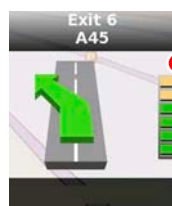

L'indicateur affiche un compte à rebours de la distance restante.

11



Temps de conduite. La fonction Temps de conduite vous avertit lorsque vous devez faire une pause. Définissez la durée maximale de conduite autorisée et le délai d'avertissement requis avant la prochaine pause. L'horloge de la fonction Temps de conduite vous indique le temps de conduite restant et vous avertit automatiquement lorsqu'il est temps de faire une pause. Reportez-vous à la page 64 pour plus de détails.

Des fenêtres contextuelles contenant des informations supplémentaires ou des avertissements apparaîtront dans la partie inférieure gauche de l'écran. Si l'assistant de changement de voie est actif, les fenêtres contextuelles d'avertissement apparaîtront dans la partie supérieure gauche de l'écran.



Restrictions

- Hauteur
- Largeur
- Longueur
- Poids
- Accès interdit aux camions
- Accès interdit aux remorques

Avertissement

- Montée dangereuse
- Descente dangereuse
- Virage dangereux
- Vents latéraux
- Risque d'échouage

ou UNIQUEMENT – Les restrictions et avertissements apparaîtront dans la partie inférieure gauche de l'écran. Si l'assistant de changement de voie apparaît également à l'écran, la restriction et/ou l'avertissement s'affichera dans la partie supérieure gauche de l'écran.

Les alertes radar apparaîtront dans la partie inférieure gauche de l'écran. Si l'assistant de changement de voie apparaît également à l'écran, l'alerte s'affichera dans la partie supérieure gauche de l'écran. Reportez-vous à la page 58 pour consulter une liste des alertes.



REMARQUE : pour permettre au S5000 d'annoncer et d'afficher l'emplacement des radars fixes et des zones accidentogènes, vous devez vous abonner à la base de données AURA™ Camera et la télécharger. Reportez-vous aux pages 4 et 8 pour plus de détails.

Vue des sorties d'autoroute


Des images en plein écran des principales sorties d'autoroute sont affichées à l'avance pour assurer la sécurité de vos déplacements. Ces images de la vue des sorties d'autoroute resteront affichées pendant environ 5 secondes.





Exemples de vue de sorties d'autoroute

Pour modifier les informations affichées :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu.
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».

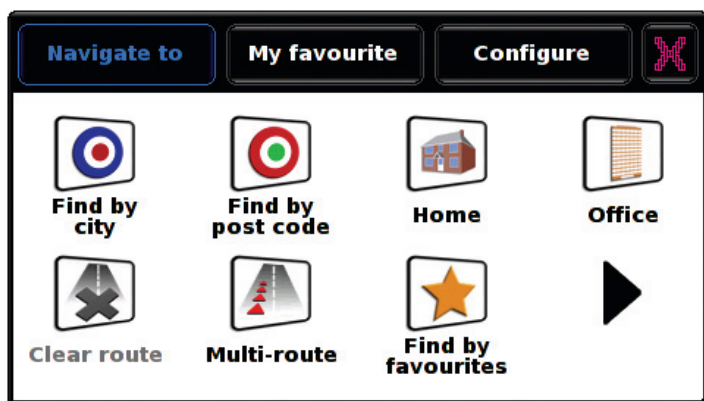

- Appuyez sur l'icône pour voir la liste des options ci-dessous.
- Sélectionnez l'option que vous désirez modifier sur la gauche.
- Pour changer un paramètre, il vous suffit d'appuyer sur la case à cocher pour indiquer l'option qui vous convient.
- Continuez à sélectionner les options et à choisir vos préférences.
- Appuyez sur « OK » en bas de l'écran pour sauvegarder vos préférences.

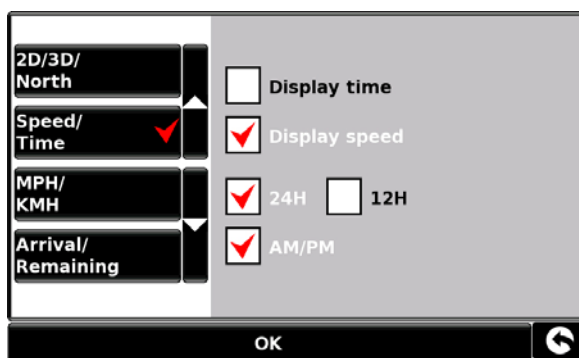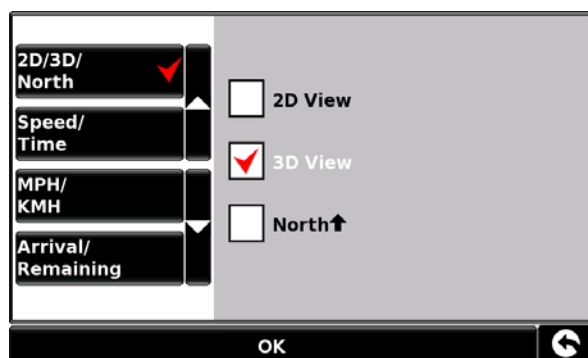


Utilisez les flèches Haut et Bas pour afficher d'autres options.

Votre configuration est sauvegardée et apparaît sur l'écran à chaque fois que vous utilisez le S5000. Si, durant le trajet, vous voulez passer de votre Vitesse actuelle à l'Horloge atomique, ou de l'Heure d'arrivée prévue au Temps restant, il vous suffit de toucher l'écran là où l'information est affichée pour que l'appareil affiche l'autre paramètre. Toutefois, à chaque fois que vous allumez l'appareil, la configuration initiale s'affiche.

2.2 Réglage du volume

Cette fonction du menu « **Configuration** » permet de régler le volume du S5000. Pour régler le volume :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au « **Menu** ».
- Appuyez sur « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Réglage du volume** ».
- Pour augmenter le volume, appuyez sur l'icône .
- Pour baisser le volume, appuyez sur l'icône .
- Pour tester le volume avant de le sauvegarder, appuyez sur l'icône « **Test** ».
- Pour réinitialiser le volume à sa valeur par défaut, appuyez sur l'icône « **Réinit.** ».
- Appuyez sur « **OK** » en bas de l'écran pour sauvegarder vos préférences.

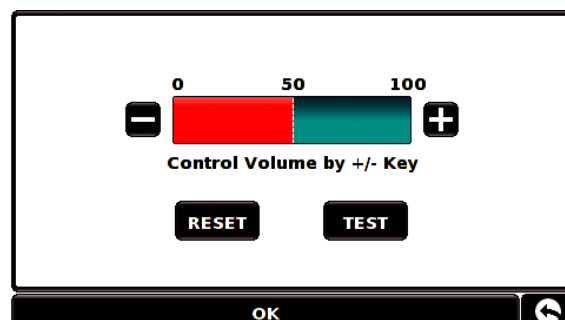

Remarque : l'icône en forme de flèche située dans le coin inférieur droit de l'écran vous ramène au menu « **Configuration** » si vous appuyez dessus, mais elle ne sauvegarde pas les modifications que vous avez effectuées. Pour ce faire, vous devez sélectionner le bouton « **OK** ».

Configuration des paramètres du véhicule

Pour que Ventura calcule un itinéraire approprié pour votre véhicule, il doit être en possession de certaines informations sur le véhicule, telles que sa hauteur, son poids et sa largeur. Il est possible d'enregistrer les paramètres de 10 véhicules différents. Suivez les instructions ci-dessous pour saisir les détails de vos véhicules.

Touchez du doigt le centre de l'écran pour accéder au menu, appuyez sur le bouton « **Configuration** », puis appuyez sur l'icône « **Caravane/camping-car** ».

Nom : tapez le nom dans ce champ.

Hauteur : tapez la hauteur du véhicule dans ce champ.

Longueur : tapez la longueur du véhicule dans ce champ.

Poids : tapez le poids du véhicule dans ce champ.

Largeur : tapez la largeur du véhicule dans ce champ.

Poids par essieu : tapez le poids par essieu du véhicule dans ce champ.

Type de véhicule :

- **Essieu fixe** : paramètre standard pour les véhicules à essieu fixe.
- **Remorque** : les véhicules tractant des caravanes font l'objet de règles de circulation spécifiques. Certaines routes leur sont interdites, par exemple, et elles sont contournées.

Name	MOTOR HOME		
Height	11ft	Weight	3.5 t
Length	20ft	Width	7ft
Weight per axle	0		
Vehicle Type	VEHICLE		
OK 			

Configuration des paramètres du véhicule



Pour que Truckmate calcule un itinéraire approprié pour votre véhicule, il doit être en possession de certaines informations sur le véhicule, telles que sa hauteur, son poids et sa largeur. Il est possible d'enregistrer les paramètres de 10 camions différents. Suivez les instructions ci-dessous pour saisir les détails de vos véhicules.

Touchez du doigt le centre de l'écran pour accéder au menu, appuyez sur le bouton « **Configuration** », puis appuyez sur l'icône « **Truck** » (**Camion**).

Nom : tapez le nom dans ce champ.

Hauteur : tapez la hauteur du véhicule dans ce champ.

Longueur : tapez la longueur du véhicule dans ce champ.

Poids : tapez le poids du véhicule dans ce champ.

Largeur : tapez la largeur du véhicule dans ce champ.

Poids par essieu : tapez le poids par essieu du véhicule dans ce champ.

Type de camion :

- **Camion** : paramètre standard pour les véhicules à essieu fixe.
- **Remorque** : les poids lourds à remorques font l'objet de règles de circulation spécifiques. Certaines routes sont interdites à ce type de véhicule, par exemple, et elles sont contournées.
- **Livraison** : les véhicules de livraison font l'objet de règles de circulation spécifiques. Ainsi, certaines zones sont interdites aux poids lourds, à moins qu'ils ne livrent des marchandises.
- **Public** : certains véhicules sont autorisés à suivre les règles de circulation qui s'appliquent aux véhicules publics, tels que les bus et les véhicules de transports de fonds.

Type de chargement :

- **Aucun** (Normal)
- **Dangereux** : marchandises dangereuses qui ne sont pas explosives et ne polluent pas l'eau.
- **Explosif et inflammable**
- **Nocif pour l'eau**

Name	HGV		
Height	14ft 6"	Weight	44 t
Length	55ft	Width	8ft 6"
Weight per axle	10 t		
Truck type	TRAILER		
Load type	NONE(NORMAL)		
OK			

3. Planification d'un itinéraire

Il existe plusieurs méthodes de planification d'itinéraire sur le S5000.



3.1 Trouver par code postal

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par code postal** ».
- Si vous disposez de la version européenne du S5000, vous devez d'abord sélectionner le « **Pays** » AVANT de saisir le code postal. (Si le pays correct est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les différents pays. Sélectionnez le pays du doigt.
- Appuyez sur « **Code postal** » et saisissez le code postal complet à l'aide du clavier à l'écran.
- Appuyez sur le bouton « **OK** » du clavier.

Remarque : le bouton du clavier qui ne comporte pas de libellé correspond à la touche « Espace ». Il FAUT saisir un espace entre les deux parties du code postal pour que celui-ci soit reconnu par l'appareil.

Si le message suivant s'affiche : « **Taper un code postal valide** », le code postal n'a pas été saisi correctement. Appuyez sur « **OK** » et saisissez à nouveau le code postal.

- Le S5000 affiche un écran avec le code postal et le nom de la rue.
- Si vous connaissez le numéro de la maison ou de la propriété de votre destination, appuyez sur le bouton **House No.** pour saisir celui-ci.
- Une fois le numéro entré, appuyez sur le bouton « **OK** ». REMARQUE : pour les modèles Truckmate ou Ventura, vous pouvez sélectionner le type de véhicule avant de calculer le trajet.

- Si vous ne connaissez pas le numéro de la maison ou du bâtiment, vous pouvez vous rendre au point d'intersection de deux rues.

Appuyez sur le bouton « **Intersection** » et sélectionnez la rue.

- Appuyez sur le bouton « **Calculer** ».

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

Conseil pour l'utilisateur

En vous abonnant à la base de données de radars AURA™ et en la téléchargeant, vous êtes automatiquement averti de la présence des radars fixes et zones accidentogènes pendant votre trajet. Vous pouvez ainsi connaître en permanence la limitation de vitesse lorsque vous empruntez des routes particulièrement dangereuses.



3.3 Trouver par ville

Si vous ignorez le code postal, mais connaissez le nom de la rue et de la ville où vous vous rendez, sélectionnez cette option.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par ville** ».
- Sélectionnez le « **Pays** » AVANT de saisir la ville. (Si le pays correct est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les différents pays. Sélectionnez le pays du doigt.
- Appuyez ensuite sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville à l'aide du clavier affiché. Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si le nom de la destination que vous recherchez se trouve dans la fenêtre inférieure, il vous suffit d'appuyer sur ce nom pour le sélectionner. Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche Bas dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher une liste de toutes les villes, puis sélectionnez votre destination du doigt. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Rue** » et utilisez le clavier pour saisir le nom de la rue.

Au fur et à mesure de la saisie du nom de la rue, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles, comme pour la recherche de ville décrite plus haut. Lorsque la rue que vous recherchez s'affiche, sélectionnez-la du doigt.

- Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer le numéro de la propriété en appuyant sur « **Numéro** » et en saisissant le numéro au clavier. Une fois le numéro sélectionné, appuyez sur le bouton « **OK** ». Remarque : Truckmate et Ventura - Une fois que vous avez appuyé sur le bouton « **OK** », un écran supplémentaire permettant de choisir le véhicule approprié s'affiche. Appuyez sur « **Modifier** » pour sélectionner un autre véhicule ou sur « **OK** » pour continuer.
- Appuyez sur le bouton « **Calculer** ».

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Country	All Countries
City	
Street	
House No.	
Calculate	

Map	Route Option																																								
City MANC...																																									
MANCETTER (ATHERSTONE)																																									
MANCHESTER																																									
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td></tr> <tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P																																
A	S	D	F	G	H	J	K	L																																	
Z	X	C	V	B	N	M																																			

Country	UK
City	MANCHESTER
Street	
House No.	
Calculate	

Map	Route Option																																								
St. AMBLES...																																									
AMBLESIDE CLOSE																																									
AMBLESIDE ROAD																																									
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>Q</td><td>W</td><td>E</td><td>R</td><td>T</td><td>Y</td><td>U</td><td>I</td><td>O</td><td>P</td></tr> <tr><td>A</td><td>S</td><td>D</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td></td></tr> <tr><td>Z</td><td>X</td><td>C</td><td>V</td><td>B</td><td>N</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L		Z	X	C	V	B	N	M			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P																																
A	S	D	F	G	H	J	K	L																																	
Z	X	C	V	B	N	M																																			

Country	UK
City	MANCHESTER
Street	AMBLESIDE CLOSE
House No.	
Calculate	

Please note: The summary screen is only displayed for approximately 10 seconds before the unit automatically begins to provide you with turn-by-turn instructions.




3.3.1 Domicile

Si vous souhaitez naviguer facilement et rapidement d'une destination ou d'un trajet précédent vers votre domicile, personnalisez votre S5000 pour calculer un itinéraire en appuyant sur quelques boutons seulement.

3.3.2 Configuration de la destination « Domicile »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».

La première fois que la fonction « Domicile » est utilisée, un écran d'information s'affiche demandant « Configurer domicile ? ». Appuyez sur « OK » dans la fenêtre d'information pour continuer ou sur « ANNULER » pour quitter cette fonction. Si vous avez déjà configuré l'option « Domicile », vous pouvez la modifier dans Mes favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 4.4, page 48.

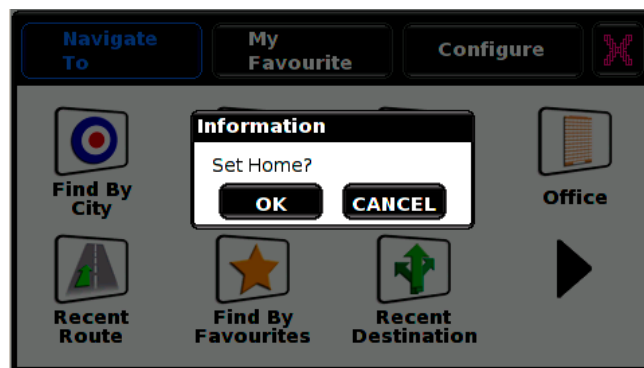

- Vous pouvez rechercher votre adresse à l'aide des options suivantes :
- « **Trouver l'adresse par ville** » ou « **Trouver l'adresse par code postal** ». Consultez les sections 3.1 et 3.2 ci-dessus pour savoir comment utiliser ces fonctions.
- Lorsque vous avez saisi la destination « **Domicile** », un nouveau champ vous permet de nommer la destination.
- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de rue sélectionné.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

Remarque : le nouveau nom de votre destination « Domicile » peut contenir un maximum de seize caractères.

- Appuyez sur « Sauvegarder » lorsque vous avez saisi le nom.
- Une fois l'adresse de votre domicile sauvegardée, le S5000 peut calculer un itinéraire pour cette adresse.

3.3.3 Utilisation de la fonction « Domicile »

- Pour calculer un itinéraire :
- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».

Le S5000 affiche les détails de la destination et propose un bouton « **Go** » (Démarrer) et un bouton « **Opt. de route** ». Appuyez sur « **Go** » (Démarrer) pour commencer votre trajet.




3.4 Bureau

Si vous souhaitez naviguer facilement et rapidement d'une destination ou d'un trajet précédent vers votre bureau ou lieu de travail, personnalisez votre S5000 pour calculer un itinéraire en appuyant sur quelques boutons seulement.

3.4.1 Configuration de la destination « Bureau »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».

La première fois que la fonction « Bureau » est utilisée, un écran d'information s'affiche demandant « Configurer bureau ? ». Appuyez sur « OK » dans la fenêtre d'information pour continuer ou sur « ANNULER » pour quitter cette fonction. Si vous avez déjà configuré l'option « Bureau », vous pouvez la modifier dans Mes favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 4.0, page 49.

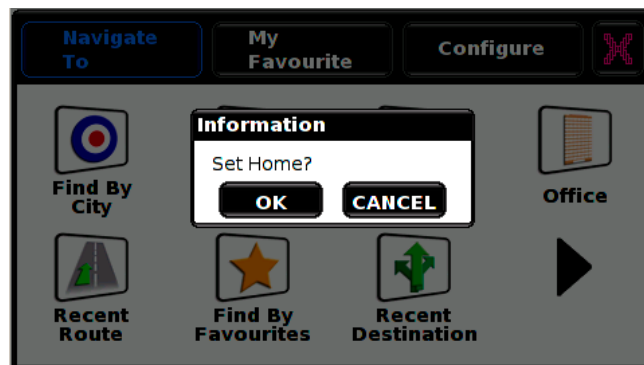

- Vous pouvez rechercher votre adresse à l'aide des options suivantes : « **Trouver l'adresse par ville** » ou « **Trouver l'adresse par code postal** ». Consultez les sections 3.1 et 3.2 ci-dessus pour savoir comment utiliser ces fonctions.

Lorsque vous avez saisi la destination « **Bureau** », un nouveau champ vous permet de la nommer.

- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de rue sélectionné.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

Remarque : le nouveau nom de votre destination « Bureau » peut contenir un maximum de seize caractères.

- Appuyez sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Une fois l'adresse de votre bureau sauvegardée, le S5000 peut calculer un itinéraire pour cette adresse.

3.4.2 Utilisation de la fonction « Bureau »

Pour calculer un itinéraire :

Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».

- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».

Le S5000 affiche les détails de la destination et propose un bouton « **Go** » (Démarrer) et un bouton « **Opt. de route** ». Appuyez sur « **Go** » (Démarrer) pour commencer votre trajet.



3.5 Itinéraire récent ou Effacer itinéraire

Le S5000 sauvegarde automatiquement le dernier itinéraire calculé pour vous éviter d'avoir à ressaisir toutes les coordonnées si vous voulez retourner à cette adresse.

- Pour utiliser cette fonction :
- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Itinéraire récent** ».

Le S5000 calcule l'itinéraire vers le lieu sélectionné.

Lorsqu'un itinéraire a été calculé, l'icône « **Itinéraire récent** » est remplacée par l'icône « **Effacer itinéraire** ». Pour annuler un itinéraire que vous avez calculé :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
 - Appuyez sur l'icône « **Effacer itinéraire** ».
- L'itinéraire est alors automatiquement effacé.

Please Note: For the 'Clear Route' feature to operate you will need to have entered and calculated a route. If the 'Recent Route' icon is displayed a route has NOT been entered.



3.6 Multitrajets

Avec le S5000, vous pouvez saisir plusieurs destinations à la fois (par exemple, si vous voulez visiter d'autres endroits avant d'arriver à votre destination finale). Vous pouvez enregistrer jusqu'à sept multitrajets et seize destinations pour chaque multitrait. L'appareil traite et calcule les destinations dans l'ordre suivant : A à B, B à C, C à D, etc. Lorsque vous saisissez les destinations, vous pouvez examiner les itinéraires et modifier leur ordre avant d'appuyer sur « **Go** » (Démarrer).

3.6.1 Création d'un multitrait

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Multitrait** ».

Dans l'écran « **Multitrait** » qui s'affiche, vous pouvez :

- créer un multitrait ;
- utiliser ou modifier un multitrait que vous avez sauvegardé ;
- effacer un multitrait.



- Appuyez sur « **Créer un multitrait** ».
- Dans l'écran qui s'affiche, vous pouvez :
- > modifier le nom du multitrait ;
 - > modifier le point de départ du multitrait ;
 - > ajouter vos destinations ;
 - > sauvegarder vos destinations ;
 - > calculer votre multitrait.

- Appuyez sur « **Modifier nom** » pour créer un nom pour votre nouveau multitrait.

Remarque : le nouveau nom de votre multitrait peut contenir un maximum de seize caractères.

- Appuyez sur la flèche pour effacer le nom actuel de votre multitrait.
- Saisissez le nouveau nom de votre multitrait à l'aide du clavier.
- Appuyez sur le bouton « Sauvegarder » dans le coin supérieur droit.

Si vous souhaitez modifier le point de départ de votre multitrait, appuyez sur « Modifier le départ ». Plusieurs options de sélection de votre point de départ vous sont proposées. Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées dans les pages précédentes de ce guide.

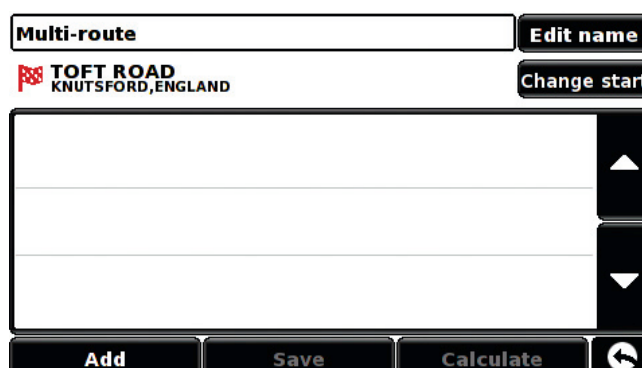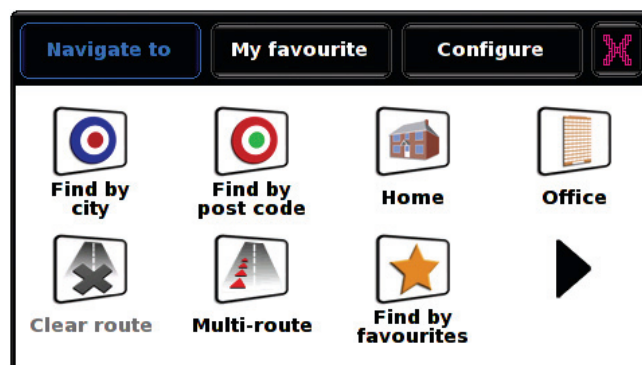

Si vous êtes satisfait du point de départ, vous pouvez commencer à saisir les données de votre première destination.

- Appuyez sur « **Ajouter** ». Vous pouvez choisir parmi plusieurs options de recherche de votre destination :
 - > Trouver l'adresse par ville
 - > Trouver l'adresse par code postal
 - > Trouver par POI
 - > Trouver par utilisation récente
 - > Trouver par favoris

Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce guide.



- Une fois les données saisies, appuyez sur « **Régler** ».
- La destination apparaît sur l'écran du multitrajet.
- Appuyez sur « **Ajouter** » pour saisir d'autres étapes.
- Lorsque vous avez saisi toutes vos destinations, appuyez sur « **Sauvegarder** ».

3.6.2 Modification d'un multitrajet

Si vous souhaitez modifier l'ordre des étapes, ou en effacer une, dans le multitrajet :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Multitrajet** ».
- Appuyez sur le nom de la destination du multitrajet que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur l'une des étapes répertoriées. De nouvelles options apparaissent au bas de l'écran.
 - > Pour déplacer l'étape sélectionnée, appuyez sur la flèche « **HAUT** » ou « **BAS** ».
 - > Pour effacer l'étape, appuyez sur l'icône « **Corbeille** ».
 - > Pour revenir à la liste des étapes, appuyez sur la flèche « **Retour** ».

Remarque : ces fonctions s'appliquent uniquement à l'étape que vous avez sélectionnée. Pour modifier les autres étapes de la liste, appuyez sur la flèche « Retour » dans le coin inférieur droit de l'écran et sélectionnez une autre étape.

Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur « **Sauvegarder** ».

3.6.3 Utilisation de la fonction multitrajet

Pour utiliser un multitrajet sauvegardé :


- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Multitrajet** ».
- Appuyez sur le nom de la destination du multitrajet que vous souhaitez utiliser.
- Appuyez sur « **Calculer** ».

Le S5000 calcule l'itinéraire vers chaque étape et affiche un nouvel écran récapitulatif indiquant la distance jusqu'à chaque étape, ainsi que la durée prévue du trajet à partir du point de départ jusqu'à l'étape.

- Si vous souhaitez consulter l'itinéraire calculé sur une carte, appuyez sur « **Carte** ».
- Si vous souhaitez commencer à utiliser le multitrajet, appuyez sur « **Go** » (Démarrer).

Remarque : Si vous sélectionnez l'une des étapes affichées avant d'appuyer sur « **Go** » (Démarrer), un écran récapitulatif s'affiche. Vous pouvez alors appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées pour cette étape du trajet. L'écran récapitulatif affiche aussi la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue de cette étape du trajet.

Lorsque vous appuyez sur « **Go** » (Démarrer), le S5000 affiche votre position actuelle sur la carte, ainsi qu'un petit écran récapitulatif situé dans le coin inférieur gauche. L'écran récapitulatif comprend les informations suivantes :

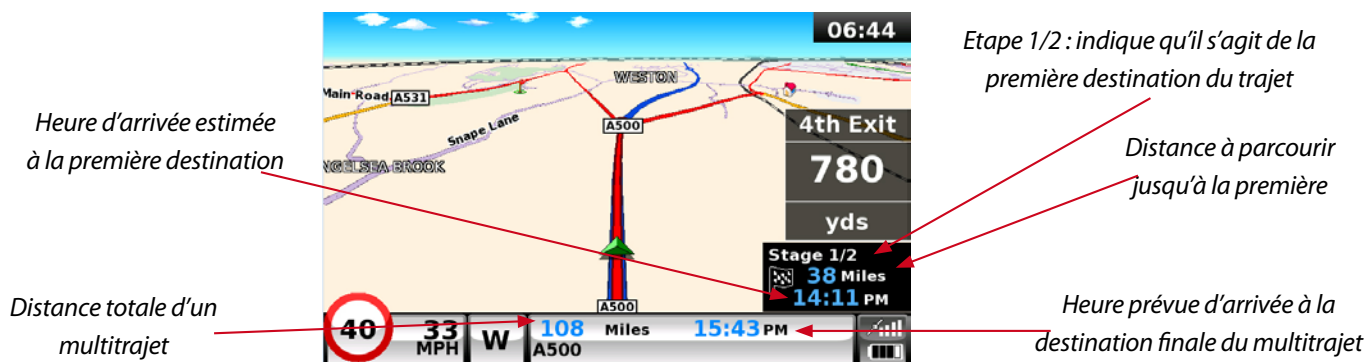


Si, durant le trajet, vous souhaitez annuler l'étape en cours et vous rendre à l'étape suivante de votre multitrajet, appuyez sur l'écran récapitulatif dans le coin inférieur gauche. Le message « **Effacer étape en cours ?** » s'affiche. Appuyez sur « **OK** ». L'appareil calcule votre itinéraire jusqu'à la prochaine étape du multitrajet à partir de votre position actuelle.

Remarque : si le S5000 est ETEINT puis RALLUME durant un multitrajet, l'appareil préserve l'itinéraire actuel et vous demande si vous souhaitez continuer jusqu'à la destination actuelle, aller à l'étape suivante ou annuler le multitrajet.




3.6.4 Organisation automatique du multitrajet

Lorsque vous créez un multitrajet, le S5000 peut l'organiser selon un ordre logique. Pour cela, appuyez sur l'icône

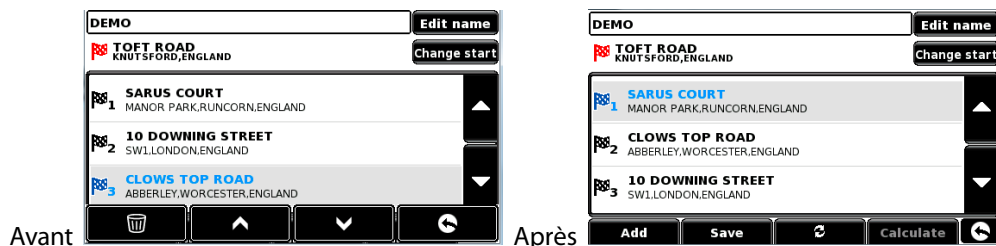


Une fois l'itinéraire organisé, appuyez sur l'icône puis sur .

Le S5000 calcule les durées et les distances estimées des différents itinéraires du multitrajet.

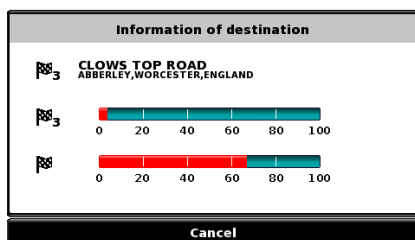

Then displays the route summary

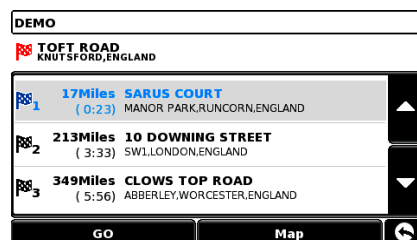

Appuyez sur pour continuer ou sur pour afficher l'itinéraire sur une carte.



3.7 Trouver par favoris

Le S5000 peut sauvegarder jusqu'à 150 destinations d'utilisateur. Pour ajouter vos destinations favorites, reportez-vous à la section 4.1.1, page 45.

Pour naviguer vers l'une de vos destinations sauvegardées :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par favoris** ».
- Sélectionnez le favori qui vous convient dans la liste affichée.

Les informations correspondantes s'affichent.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6.0 : « **Options d'itinéraire** », page 65).
- Pour afficher la position du favori, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

Appuyez sur  pour accéder à l'écran suivant.



3.8 Destinations récentes

Le S5000 peut sauvegarder les 40 derniers itinéraires calculés, vous évitant ainsi de saisir à nouveau ces informations si vous souhaitez retourner à une adresse.

Pour calculer un itinéraire à l'aide de la fonction « **Destinations récentes** » :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire  once.
- Appuyez sur l'icône « **Destinations récentes** ».
- Sélectionnez la destination récente qui vous convient dans la liste affichée*.

*Une liste chronologique de vos itinéraires les plus récents s'affiche. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste et sélectionnez la destination souhaitée.

Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** ».

- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6.0 : « **Options d'itinéraire** », page 65).
- Pour voir la position de la destination récente, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.



3.9 Trouver pas POI (points d'intérêt)

Si vous souhaitez vous rendre à un hôtel, un aéroport, un restaurant ou même un terrain de golf, le S5000 peut calculer un itinéraire à l'aide de sa base de données complète de points d'intérêt (POI).

Pour naviguer à l'aide de cette base de données :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ► once.
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par POI** ».
- Appuyez sur « **Pays** » et sélectionnez le pays où vous souhaitez trouver le point d'intérêt. (Si le pays est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches de droite pour faire défiler les options.
- Appuyez ensuite sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville à l'aide du clavier affiché.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si le nom de la destination que vous recherchez se trouve dans la fenêtre inférieure, appuyez sur ce nom pour le sélectionner. Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche Bas dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher une liste, puis sélectionnez votre destination. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Catégorie** » et saisissez le type de catégorie à l'aide du clavier affiché.

Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez appuyer sur la flèche Bas, à droite dans la fenêtre inférieure, pour afficher dans l'ordre alphabétique tous les types de catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de catégorie. Lorsque vous avez trouvé la catégorie qui vous convient, sélectionnez-la du doigt.

- Appuyez sur « **Nom** ». Si le nom de votre point d'intérêt s'affiche dans la fenêtre inférieure, sélectionnez-le du doigt. Vous pouvez aussi commencer à saisir le nom pour réduire les options possibles avant de sélectionner celle qui vous convient.

Tous les champs sont maintenant remplis avec les informations du POI choisi.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** ».
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6.0 : « **Options d'itinéraire** », page 65).
- Appuyez sur « **Informations** » pour afficher plus de détails sur le POI.
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.



3.10 Trouver POI le plus proche

Cette fonction vous permet de trouver le POI le plus proche de votre « **Position actuelle** » ou d'une « **Position différente** » dans un rayon inférieur à 60 km que vous définissez.

3.10.1 Navigation à partir de la « Position actuelle »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « Trouver POI le plus proche ».
- Sélectionnez « **Position actuelle** ».
- Sélectionnez la distance maximum de recherche (la valeur par défaut est de 30 kilomètres), puis appuyez sur « **OK** ».
- Appuyez sur « **Catégorie** » et saisissez le type de catégorie à l'aide du clavier affiché.

Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez appuyer sur la flèche Bas, à droite dans la fenêtre inférieure, pour afficher dans l'ordre alphabétique tous les types de catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de catégorie. Lorsque vous avez trouvé la catégorie qui vous convient, sélectionnez-la du doigt.

Category MU...

MUSEUM
NIGHTLIFE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M	←		

Category

MUSEUM
NIGHTLIFE
PARKING GARAGE/HOUSE
PARK/RECREATION AREA
PARK & RIDE
PERFORMING ARTS
PETROL STATION
RESTAURANT

Current position
Different position
Along Route

Select Radius

☐ 10 MILES ☐ 40 MILES
☐ 20 MILES ☐ 50 MILES
☒ 30 MILES ☐ 60 MILES

OK

MUSEUM

MANCHESTER MUSEUM	: 6mile
MANCHESTER UNITED MUSEUM	: 6mile
DUNHAM MASSEY HALL	: 6mile
METROPOLITAN GALLERIES	: 6mile
ORDSALL HALL MUSEUM	: 6mile
IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH	: 7mile
THE LOWRY	: 7mile
NATIONAL MUSEUM OF LABOUR HISTORY	: 7mile

L'écran affiche la liste des POI correspondant au rayon de recherche et à la catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options. Lorsque vous avez trouvé le POI qui vous convient, sélectionnez-le du doigt.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** ».
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6.0 : « **Options d'itinéraire** », page 65).
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** » located on the bottom right hand corner of the display.

IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH

TRAFFORD WHARF ROAD
TRAFFORD PARK
MANCHESTER, M17 1
ENGLAND
☎ +44 (0)870-2203435

Calculate

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH 00:17 AM GO

START: FINNEY LANE
DISTANCE: 12.0 MILES
ESTIMATED TIME: 00:17

Simulation Route Option Guide

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

3.10.2 Navigation à partir d'une « Position différente »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Trouver POI le plus proche** ».
- Sélectionnez « **Position différente** ».
- Appuyez sur « **Pays** » et sélectionnez le pays où vous souhaitez trouver le point d'intérêt. (Si le pays est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches de droite pour faire défiler les options.
- Appuyez ensuite sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville à l'aide du clavier affiché

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si le nom de la destination que vous recherchez se trouve dans la fenêtre inférieure, il vous suffit d'appuyer sur ce nom pour le sélectionner. Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche Bas dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher une liste de toutes les villes, puis sélectionnez votre destination du doigt. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Rue** » et utilisez le clavier pour saisir le nom de la rue.

Au fur et à mesure de la saisie du nom de la rue, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles, comme pour la recherche de ville décrite plus haut. Lorsque la rue que vous recherchez s'affiche, sélectionnez-la du doigt.

Lorsque tous les champs sont remplis, vous pouvez afficher la nouvelle position en appuyant sur « **Carte** » au bas de l'écran.

- Appuyez sur « **Régler** ».
- Sélectionnez la distance maximum de recherche (la valeur par défaut est de 30 kilomètres), puis appuyez sur « **OK** ».
- Appuyez sur « **Catégorie** » et saisissez le type de catégorie à l'aide du clavier affiché. Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez appuyer sur la flèche Bas, à droite dans la fenêtre inférieure, pour afficher dans l'ordre alphabétique tous les types de catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de catégorie. Lorsque vous avez trouvé la catégorie qui vous convient, sélectionnez-la du doigt.

Category MU_

MUSEUM
NIGHTLIFE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ←

Category

MUSEUM
NIGHTLIFE
PARKING GARAGE/HOUSE
PARK/RECREATION AREA
PARK & RIDE
PERFORMING ARTS
PETROL STATION
RESTAURANT

L'écran affiche la liste des POI correspondant au rayon de recherche et à la catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options. Lorsque vous avez trouvé le POI qui vous convient, sélectionnez-le du doigt.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** ».
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6 : « **Options d'itinéraire** », page 65).
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Current position
Different position
Along Route

Country UK
City
Street

Set

Map

City MANCHES_

MANCHESTER
MANCHESTER AIRPORT (MANCHESTER)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M ←

Select Radius

☐ 10 MILES ☐ 40 MILES
☐ 20 MILES ☐ 50 MILES
☒ 30 MILES ☐ 60 MILES

OK

MUSEUM

MANCHESTER MUSEUM : 6mile
MANCHESTER UNITED MUSEUM : 6mile
DUNHAM MASSEY HALL : 6mile
METROPOLITAN GALLERIES : 6mile
ORDSALL HALL MUSEUM : 6mile
IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH : 7mile
THE LOWRY : 7mile
NATIONAL MUSEUM OF LABOUR HISTORY : 7mile

IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH

TRAFFORD WHARF ROAD
TRAFFORD PARK
MANCHESTER, M17 1
ENGLAND
☎ +44 (0)870-2203435

Calculate

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.



3.10.3 Navigation à l'aide de la fonction « Along Route » (Le long de l'itinéraire)

Notre nouvelle fonction de recherche le long de votre itinéraire intègre une liste exhaustive de points d'intérêt. Vous pouvez ainsi limiter la recherche aux points d'intérêt qui longent votre itinéraire préprogrammé.

Les instructions permettant d'utiliser cette fonction sont identiques à celles énoncées à la section 3.10.2, mais vous devez sélectionner « **Along Route** » (Le long de l'itinéraire) pour lancer la recherche.




3.11 POI utilisateur

Plusieurs « POI utilisateur » sont préchargés sur le S5000. Vous pouvez ajouter des POI (Points d'intérêt) en les téléchargeant sur l'appareil via un PC. Vous pouvez télécharger le logiciel de mise à jour des POI utilisateur à partir du site suivant : <https://www.snooperneo.co.uk/Software.cfm>. Une fois le logiciel installé, vous pourrez sélectionner des listes de POI supplémentaires pour le S5000.

Pour naviguer à l'aide de la fonction POI utilisateur :




- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « Naviguer vers ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « POI utilisateur ».
- Dans la liste des POI utilisateur installés qui apparaît, sélectionnez celui qui vous intéresse en appuyant sur son nom.
- Vous pourrez alors :
 - rechercher aux alentours de position actuelle ;
 - rechercher aux alentours d'une autre position.

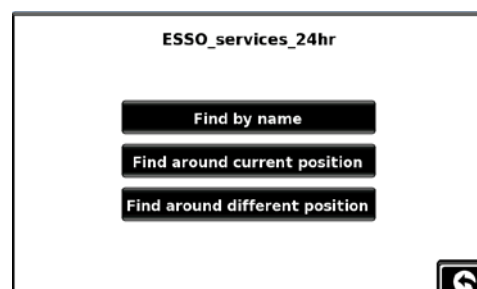

3.11.1 Recherche par nom

- Si vous connaissez le nom du POI que vous recherchez, sélectionnez l'option « **Trouver par nom** », puis indiquez le nom du POI.

Appuyez sur  pour trouver d'autres POI.

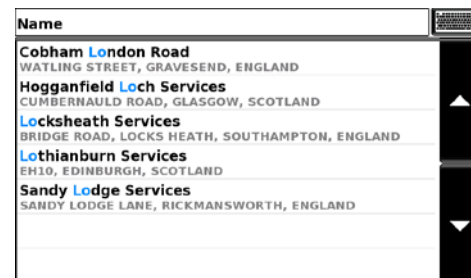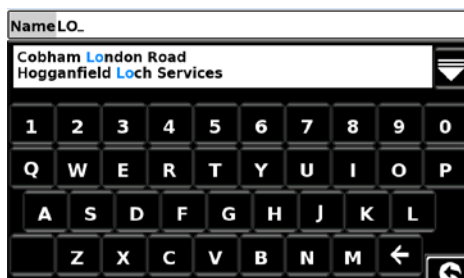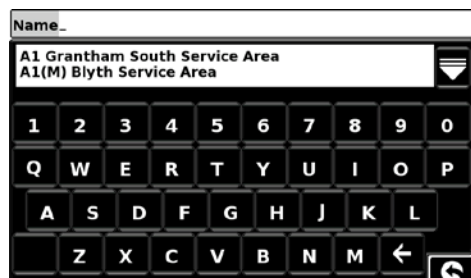


Sélectionnez le POI avec votre doigt. Un écran d'information apparaît. Appuyez sur « **OK** » si le POI vous convient, appuyez sur « **Carte** » pour afficher l'emplacement du POI sur la carte, appuyez sur « **Opt. de route** » pour modifier le point de départ ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur « **Calculer** » pour afficher un écran récapitulatif de l'itinéraire. Appuyez sur « **Go** » (Démarrer) pour commencer la navigation.

3.11.2 Rechercher aux alentours de position actuelle

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **POI utilisateur** ».
- Appuyez sur le POI que vous recherchez.
- Sélectionnez « **Rechercher aux alentours de position actuelle** ».
- Sélectionnez la distance maximum de recherche (la valeur par défaut est de 30 kilomètres), puis appuyez sur « **OK** ».

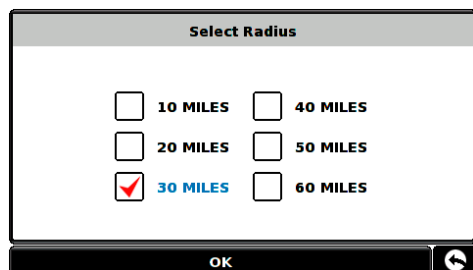


Screen titled "Select Radius" with a list of radius options: 10 MILES, 20 MILES, 30 MILES (selected with a red checkmark), 40 MILES, 50 MILES, and 60 MILES. At the bottom are "OK" and a return arrow icon.



Screen titled "ESSO_services_all" showing a list of services with their addresses and distances. Services include Chalk Farm Services, Camden Express, Maida Vale Express, Nine Elms Services, Nine Elms Services (Market Side), Battersea Services, and Thames Services. Navigation arrows are on the right.



Screen titled "Lothianburn Services" showing address "117 Biggar Road, Edinburgh, UK" and phone number "01314457085". It has an "OK" button and "Route option" and "Map" buttons at the bottom.

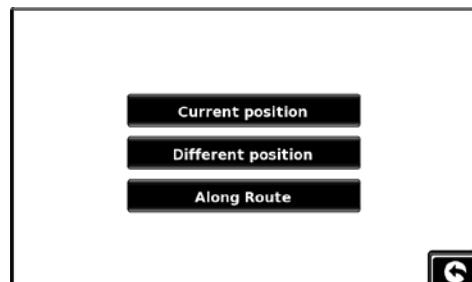


Screen with three buttons: "Current position", "Different position", and "Along Route". A return arrow icon is in the bottom right corner.



Screen titled "White City Services" showing address "62 Wood Lane, London, UK" and phone number "02087409507". It has an "OK" button and "Route option" and "Map" buttons at the bottom.

L'écran affiche la liste des POI correspondant au rayon de recherche et à la catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options. Lorsque vous avez trouvé le POI qui vous convient, sélectionnez-le du doigt.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **OK** », puis sur « **Calculer** ».
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6 : « **Options d'itinéraire** », page 65). Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

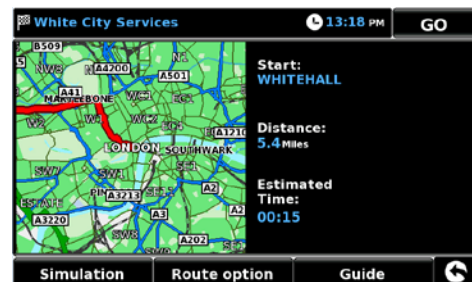

Screen showing a map of White City Services. It includes a "GO" button, a "Start: WHITEHALL" label, "Distance: 5.4 Miles", and "Estimated Time: 00:15". At the bottom are "Simulation", "Route option", and "Guide" buttons.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

3.11.3 Rechercher aux alentours d'une autre position

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **POI utilisateur** ».
- Appuyez sur le POI que vous recherchez.
- Sélectionnez « **Rechercher aux alentours d'une autre position** ».
- Appuyez sur « **Pays** » et sélectionnez le pays où vous souhaitez trouver le point d'intérêt. (Si le pays est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches de droite pour faire défiler les options.
- Appuyez ensuite sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville à l'aide du clavier affiché.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si le nom de la destination que vous recherchez se trouve dans la fenêtre inférieure, il vous suffit d'appuyer sur ce nom pour le sélectionner. Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche Bas dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher une liste de toutes les villes, puis sélectionnez votre destination du doigt. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Rue** » et utilisez le clavier pour saisir le nom de la rue.

Au fur et à mesure de la saisie du nom de la rue, le S5000 affiche automatiquement une liste des noms possibles, comme pour la recherche de ville décrite plus haut. Lorsque la rue que vous recherchez s'affiche, sélectionnez-la du doigt.

Lorsque tous les champs sont renseignés, vous pouvez afficher la nouvelle position en appuyant sur « **Carte** »

- au bas de l'écran. Appuyez sur « **Régler** ».
- Sélectionnez la distance maximum de recherche (la valeur par défaut est de 30 kilomètres), puis appuyez sur « **OK** ».

L'écran affiche la liste des POI correspondant au rayon de recherche et à la catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options. Lorsque vous avez trouvé le POI qui vous convient, sélectionnez-le du doigt.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **OK** », puis sur « **Calculer** ».
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6 :
- « **Options d'itinéraire** », page 65). Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.



3.12 Trouver par carte



Cette fonction vous permet de choisir une destination en sélectionnant une route sur n'importe quelle partie de la carte stockée dans votre appareil. Vous pouvez également sélectionner des numéros de sortie d'autoroute.

Pour naviguer à l'aide de cette fonctionnalité :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par carte** ».

L'écran affiche une section de la carte (généralement autour de votre position avec une rue sélectionnée en rouge).




- Pour afficher une section plus étendue de la carte, appuyez sur le bouton XYZ pour effectuer un zoom arrière.
- Pour obtenir une vue plus détaillée de la carte, utilisez le bouton pour effectuer un zoom avant.
- En appuyant sur l'écran et en faisant glisser votre doigt, vous pouvez déplacer la carte

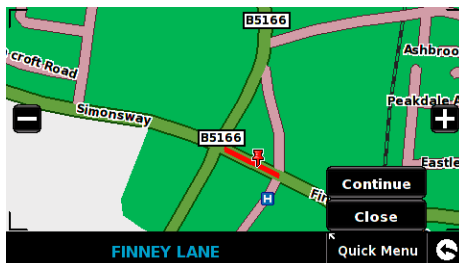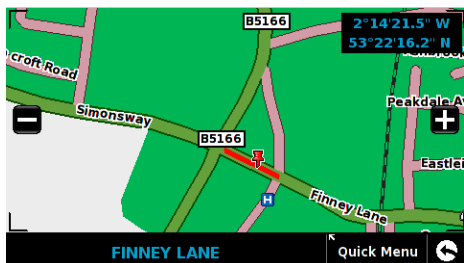

- Lorsque l'endroit souhaité est affiché, il vous suffit d'appuyer sur la rue de la carte où vous voulez vous rendre. Le nom de la rue sélectionnée s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur « **Menu rapide** » puis sur « **Continuer** ».
- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** ».
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. de route** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section 6 : « **Options d'itinéraire** », page 65).
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** » située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

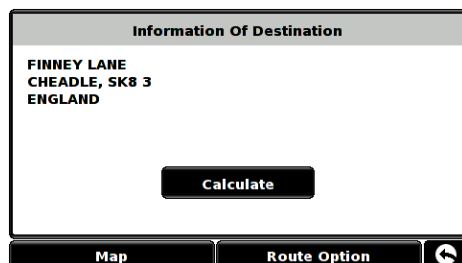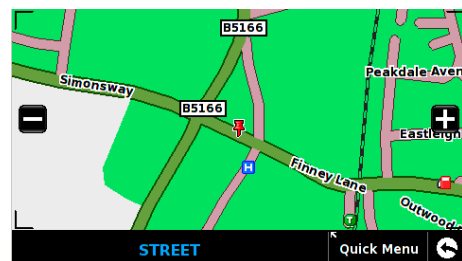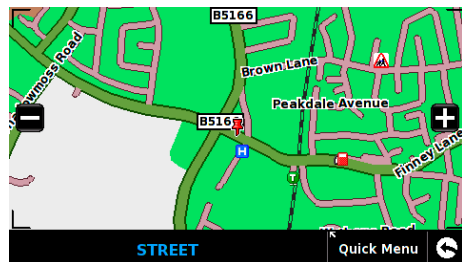



3.13 Trouver par coordonnées

Pour naviguer vers une position grâce à ses coordonnées géographiques :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par coordonnées** ».

Saisissez les coordonnées à l'aide du clavier, puis appuyez sur le bouton « **OK** ».

Vous pouvez saisir les coordonnées en trois formats différents. Par exemple :

Degrés décimaux

Latitude (N) : 53,462968°

Longitude (O) : -2,291367°

Remarque : ne tenez pas compte du symbole (-) lorsque vous saisissez la longitude. Vous DEVEZ utiliser le symbole des degrés pour utiliser cette fonction (voir l'illustration ci-contre).

Degrés, minutes, secondes

Latitude (N) : 53°27'45,95"N

Longitude (O) : 2°17'28,16"O

Remarque : ne tenez pas compte des lettres « N » et « O » lors de la saisie de la longitude et de la latitude. Vous DEVEZ utiliser les symboles des degrés, minutes et secondes lorsque vous utilisez cette fonction (voir l'illustration ci-contre).

Degrés, minutes décimales

Latitude (N) : 53° 27,766'N

Longitude (O) : 2° 17,469'O

Remarque : ne tenez pas compte des lettres « N » et « O » lors de la saisie de la longitude et de la latitude. Vous DEVEZ utiliser les symboles des degrés et minutes lorsque vous utilisez cette fonction (voir l'illustration ci-contre).

Lorsque vous appuyez sur « **OK** », la position des coordonnées s'affiche sur la carte. Si elle est correcte, appuyez sur « Menu rapide » puis sur « Continuer » et suivez les instructions à l'écran pour calculer un itinéraire.



3.14 Déviation

Le S5000 peut recalculer votre itinéraire en évitant certaines routes ou en fonction de la distance. Cette fonction n'est disponible que si vous avez déjà calculé votre itinéraire.

- Pour appliquer une déviation :
- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « Naviguer vers ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Déviation** ».

Vous pouvez alors choisir la déviation à suivre à l'aide des options proposées à l'écran.

**Pour utiliser cette fonction sur votre S5000, vous devez déjà avoir saisi et calculé votre itinéraire.
Si l'icône « Déviation » est affichée en grisé, vous n'avez PAS saisi d'itinéraire.**

3.14.1 Eviter par Nom de rue

Vous pouvez utiliser cette option si vous connaissez le nom ou le numéro de la route que vous voulez éviter

- Appuyez sur « **Eviter par Nom de rue** ».

L'appareil affiche les instructions détaillées de l'itinéraire que vous suivez actuellement. Si la route que vous cherchez n'est pas affichée, appuyez sur la flèche Bas sur la droite de l'écran pour afficher la suite des instructions détaillées.

- Lorsque vous avez trouvé la route à éviter, sélectionnez-la du doigt.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

3.14.2 Eviter par Distance

Si vous souhaitez éviter plusieurs routes de l'itinéraire calculé par le S5000, cette fonction vous permet de recalculer l'itinéraire dans un rayon de 1 km à 100 km que vous définissez..

- Pour utiliser cette fonction :
- Appuyez sur le bouton « **Eviter par distance** ». La page « **Sélectionner distance à éviter** » s'affiche.
- Sélectionnez du doigt la distance que vous souhaitez éviter.

Pour afficher d'autres distances, appuyez sur la flèche Bas, à droite sur l'écran. Une fois la distance à éviter sélectionnée, le S5000 recalcule automatiquement votre itinéraire.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

3.14.3 Effacer rue évitée

Si vous ne voulez pas utiliser la déviation proposée par le S5000 et que vous souhaitez revenir à l'itinéraire d'origine, appuyez sur « **Effacer rue évitée** ».

Lorsque le recalcul de l'itinéraire d'origine est terminé, l'écran récapitulatif s'affiche. Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : si vous avez déjà parcouru une partie de l'itinéraire recalculé, le S5000 vous proposera peut-être un itinéraire légèrement différent de celui d'origine.

L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

Si vous n'avez pas utilisé les options « Eviter par Nom de rue » et « Eviter par Distance », cette fonction n'est pas disponible et le bouton  est affiché en grisé..



3.15 Votre itinéraire

Créez et enregistrez des itinéraires sur mesure. La vue de carte permet de sélectionner les routes que vous souhaitez emprunter ou d'effectuer une recherche route par route. Utilisez l'option « **Your route** » (Votre itinéraire) pour définir des itinéraires personnels adaptés à vos préférences.

Pour utiliser cette fonctionnalité :


Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».

Appuyez deux fois sur la flèche noire ►.

Appuyez sur « **Your route** » (Votre itinéraire).

3.15.1 Création d'un itinéraire

1. Appuyez sur « **Create** » (Créer). Votre position actuelle, illustrée par une punaise, s'affiche à l'écran.
2. Si vous souhaitez l'utiliser comme point de départ, appuyez sur le bouton . Pour modifier le point de départ, appuyez sur le bouton . Vous pouvez maintenant effectuer une recherche par Pays, Ville et Rue.
3. Appuyez sur « **Carte** » pour continuer ou sur le bouton  pour revenir à l'écran précédent.

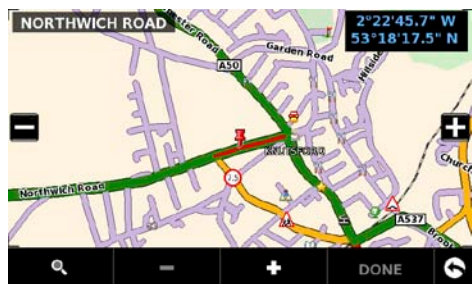

Country	UK	
City	CANNOCK	All
Street	WATLING STREET (WS11 1)	←

Map



4. Pour ajouter la position comme point de départ, appuyez sur le bouton . Un drapeau  apparaît sur la carte pour indiquer le point de départ.
 5. Pour ajouter des routes supplémentaires ou le point d'arrivée, sélectionnez une autre route dans la vue de carte actuelle, effectuez un zoom arrière à l'aide du bouton  puis faites défiler la carte ou appuyez sur le bouton  pour lancer une recherche par Pays, Ville et Rue. Lorsque vous aurez sélectionné la route appropriée, appuyez sur le bouton . Chaque nouveau tronçon que vous ajoutez à l'itinéraire est signalé par un drapeau  sur la carte.
- Pour supprimer un tronçon, appuyez sur le bouton

Dès que vous ajoutez un deuxième tronçon, l'écran suivant s'affiche pour vous permettre de calculer un itinéraire adapté à votre véhicule :



Truck information

DEMO 44T
H:12ft6" / L:45ft / W:8ft
44t(0)
TRAILER / NONE(NORMAL)

Calculate

Change

DEMO 44T

DEMO 7.5

H:12ft6" / L:45ft / W:8ft
44t(0)
TRAILER / NONE(NORMAL)

Edit OK



Caravan information

DEMO CAMPER1
H:10ft6" / L:25ft / W:6ft
3.5t(0)
FIXED AXLE

Calculate

Change

S'il s'agit du véhicule approprié, appuyez sur « **Calculer** ». Pour changer de véhicule, appuyez sur « **Change** » (Modifier).

6. Continuez à ajouter des routes jusqu'à obtenir l'itinéraire voulu. Pour définir un itinéraire précis, sélectionnez des petits « **tronçons**




7. Une fois le trajet défini, appuyez sur « Done » (Terminé). Un récapitulatif du trajet s'affiche. Vous pouvez maintenant enregistrer le trajet (en appuyant sur le bouton « **Sauvegarder** ») ou commencer la navigation en appuyant sur « **GO** » (Démarrer).

8. Si vous choisissez de sauvegarder votre itinéraire, vous pouvez maintenant modifier son nom. Une fois le nom modifié, appuyez sur « **Sauvegarder** ».

9. Vous pouvez créer, sauvegarder et ajouter des itinéraires supplémentaires en suivant les étapes 1 à 9.

RINGWAY 00:08 AM

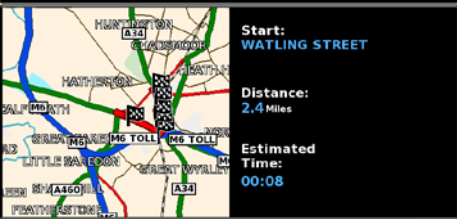

Start: WATLING STREET
Distance: 2.4 Miles
Estimated Time: 00:08

Save GO

Change favourite name DEMO ROUTE1_ Save

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M &
À Ê Ò ←

Your route

DEMO ROUTE3

DEMO ROUTE2

DEMO ROUTE1

Create Delete

3.15.2 Navigation à l'aide de My route (Mon itinéraire)

Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».

Appuyez deux fois sur la flèche noire ►

Appuyez sur « **Your route** » (Votre itinéraire).

Sélectionnez l'itinéraire que vous souhaitez emprunter en appuyant sur le nom de votre choix. Un écran récapitulatif s'affiche. Pour commencer la navigation, appuyez sur « **Go** » (Démarrer).

Your route

DEMO ROUTE3

DEMO ROUTE2

DEMO ROUTE1

Create Delete

HEMMINGSHAW LANE 00:56 AM



Start: [blank]
Distance: 40.4 Miles
Estimated Time: 00:56

Change name GO



3.16 Description d'itinéraire

Lorsqu'un itinéraire a été calculé et que vous avez commencé votre trajet, cette fonction vous permet d'accéder à nouveau à l'écran récapitulatif.

Pour afficher l'écran récapitulatif :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez deux fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Description d'itinéraire** ».

Pour utiliser cette fonction sur votre S5000, vous devez déjà avoir saisi et calculé votre itinéraire. Si l'icône « Description d'itinéraire » est affichée en grisé, vous n'avez PAS saisi d'itinéraire.



A partir de l'écran récapitulatif, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour commencer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire choisi, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

L'écran récapitulatif ne s'affiche que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.




3.17 TMC (Traffic Message Channel, ou informations trafic)


Montage de l'antenne : connectez l'antenne au S5000 grâce à la prise TMC sur le côté gauche de l'appareil. Attachez l'antenne au pare-brise grâce aux ventouses fournies.

La position de l'antenne influence la qualité de réception des messages TMC (consultez les schémas ci-dessous pour savoir comment placer votre antenne).

CORRECT

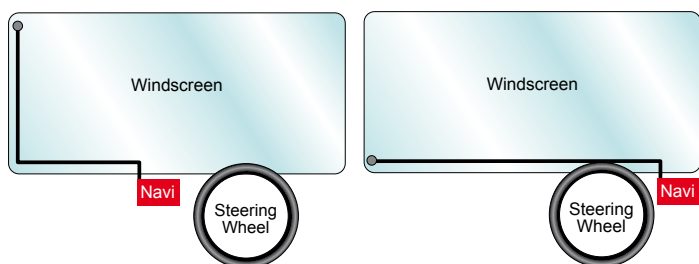

INCORRECT

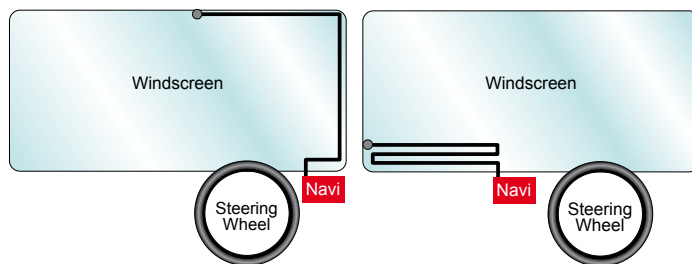

Options TMC

Vous pouvez modifier le type d'alerte TMC que vous recevez dans le menu de configuration du S5000. Pour accéder au menu, appuyez sur le centre de l'écran, appuyez sur **Configure** puis deux fois sur la flèche ► et enfin sur

Les options suivantes s'affichent :



La flèche Bas révèle d'autres options.



Pour désélectionner une option, appuyez sur ☒ La case ☐ est alors affichée sans la coche rouge. Pour valider votre sélection, appuyez sur **OK**

Icône TMC

Lorsque l'appareil commence à recevoir des alertes TMC, l'une des deux icônes suivantes s'affiche sur l'écran principal.



Cette icône s'affiche si le S5000 a reçu des informations TMC, mais le ralentissement ou l'incident ne se situe pas sur votre itinéraire.



Cette icône s'affiche si le S5000 a reçu des informations TMC et le ralentissement ou l'incident a des conséquences sur l'itinéraire calculé.

Pour afficher l'incident TMC, appuyez sur l'icône L'écran suivant s'affiche :

Labels pointing to the screenshot:

- Direction de l'incident**: Points to the red arrow icon.
- Numéro de route**: Points to the road number 'A627'.
- Nom de la route**: Points to the road name 'Park Parade: Ashton-under-Lyne'.
- Type d'incident**: Points to the text 'closed due to roadworks'.
- Actualiser**: Points to the circular arrow icon at the bottom right.
- Faire défiler**: Points to the up and down arrow icons on the right side.
- Icône qui apparaît sur la carte**: Points to the yellow warning triangle icon.
- Distance entre votre position actuelle et l'incident**: Points to the distance '10mile'.

Buttons at the top: **All [216]** and **TMC on route [2]**. Bottom button: **Clear avoided road**.

Pour afficher les incidents TMC qui ne sont PAS sur votre itinéraire, appuyez sur **All [216]**

Buttons at the top: **All [216]** and **TMC on route [2]**. Bottom button: **Clear avoided road**.

Incidents listed:

- A54 (St Michael's Way: MiddIA54) [8.1mile] lanes closed
- A54 (St Michael's Way: MiddIA54) [8.1mile] lanes closed
- A34 (Mancunian Way: ManchA34) [13mile] closed due to roadworks
- M60 (J16 Pendlebury → J14 Swinton) [15mile] traffic congestion, average speed of 25 mph

Pour consulter une description plus détaillée, appuyez sur l'alerte TMC :

Buttons at the top: **All [216]** and **TMC on route [2]**. Bottom button: **Map**.

Alert details:

- A627 (Chadderton --> Hazel Grove)**
- Park Parade: Ashton-under-Lyne**
- 10 mile 00:08**
- closed due to roadworks**
- Avoid** button

Pour éviter l'incident, appuyez sur **Avoid** Le S5000 calcule un autre itinéraire.

Pour consulter l'incident, appuyez sur



Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur



Pour revenir à l'itinéraire d'origine (sans éviter l'incident), appuyez sur l'icône TMC  sélectionnez l'alerte TMC que vous voulez éviter, puis appuyez sur  Le S5000 recalcule l'itinéraire d'origine.

Remarque : les données TMC sont transmises simultanément par les stations radio FM commerciales. La réception des données TMC peut être affectée par les conditions géographiques et environnementales.



3.18 Recherche de camping (Ventura UNIQUEMENT)

Avec Ventura, vous pouvez rechercher parmi plus de 20 000 campings et aires de repos pour caravanes et camping-cars. Ces données uniques riches en contenu nous sont communiquées par d'importantes organisations de camping européennes, comme ASCI, Bordatlas et Camperstop (par Facile en Route).

Des données de campings supplémentaires pour les organisations Caravan Club et The Camping and Caravanning Club sont disponibles dans la liste des POI utilisateur. Pour plus d'informations sur les POI utilisateur, reportez-vous à la page 32.



Recherche de camping avancée

Dans Ventura, vous pouvez rechercher des campings et des aires de repos en fonction de différents critères :

3.18.1 Trouver par nom

Si vous connaissez le nom du camping que vous recherchez, vous pouvez sélectionner l'option « **Trouver par nom** ».

Entrez le pays et la ville ou sélectionnez « **Toutes** » si vous ne connaissez pas le nom de la ville. Appuyez sur « **Rechercher** ».

Saisissez le nom du camping ou de l'aire de services/repos. Lorsque vous commencez à entrer le nom, une liste des correspondances possibles s'affiche. Pour développer la liste, appuyez sur le bouton puis sélectionnez le camping ou l'aire de services/repos en appuyant sur son nom.

Utilisez les flèches pour faire défiler la liste.

Un écran récapitulatif s'affiche. Il répertorie les coordonnées des campings et des aires de services/repos et propose des informations générales, y compris les prestations et/ou les restrictions qui les concernent (l'exemple ci-contre provient de l'organisation ASCI).

Vous pouvez maintenant :

afficher une photo (le cas échéant) ; sélectionner l'option « **Sauvegarder** » pour enregistrer le camping ou l'aire de services/repos dans vos favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 4.0 Favoris ; sélectionner l'option « **Itinéraire** » pour commencer la navigation vers le camping ou l'aire de services/repos.

Si vous ne connaissez pas le nom du camping ou de l'aire de services/repos, vous pouvez rechercher un emplacement qui vous convienne en utilisant l'option « **Rechercher aux alentours de position actuelle** » ou « **Rechercher aux alentours d'une autre position** ».

3.18.2 Recherche aux alentours de la position actuelle

Dans Ventura, vous pouvez rechercher un emplacement qui vous convienne en fonction des critères suivants :

Distance par rapport à votre position actuelle que vous pouvez sélectionner

Prestations du camping

Utilisez les flèches pour faire défiler la liste.

Vous pouvez sélectionner autant d'options que vous le souhaitez pour élargir ou restreindre la recherche.

Appuyez sur « **OK** » pour continuer.

Appuyez sur le bouton « Passer en revue les prestations sélectionnées » pour afficher un récapitulatif des prestations choisies. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer certaines de ces prestations.

Vous pouvez modifier les prestations sélectionnées à l'écran.

Sélectionnez « **OK** » pour continuer.

Une liste des campings et aires de services/repos s'affiche. Appuyez sur la destination pour continuer.

The screenshot shows two panels. The left panel has buttons for 'Facilities', 'General', 'Location' (with a red checkmark), 'Miscellaneous' (with a red checkmark), 'Recreation and Wellness', 'Regulations', 'Shops and restaurant' (with a red checkmark), 'Sports and play', and 'Water recreation'. The right panel is titled 'Facilities selected' and shows a grid of checkboxes: 'Grass' (checked), 'Sand' (checked), 'Barbecuing permitted' (checked), 'Gas' (unchecked), and 'Groceries' (checked). Below this are buttons for 'Clear all', 'Select all', and 'OK'. To the right of the facilities panel is a list of campsites under the heading 'Campsite'. The list includes: 'Plassey Leisure Park' (13mile, JEYTON, WREXHAM, WALES), 'Woodlands Park' (21mile, WASH LANE, ALLOSTOCK, KNUTSFORD, ENGLAND), 'Holly Bank Caravan Park' (23mile, WARBURTON BRIDGE ROAD, RIXTON, WARRINGTON), 'Lower Lacon Caravan Park' (23mile, BS065, WEM, SHREWSBURY, ENGLAND), 'Camp site Beaconsfield Farm' (30mile, A49, ASTLEY, SHREWSBURY, ENGLAND), 'Oxon Hall Touring Park' (32mile, OXON TOURING & HOLIDAY HOME PARK, SHREWSBURY), and 'Pen-y-Bont Touring & Camping Park' (35mile, B4391, BALA, WALES). Each entry has a distance in miles and a location. The list has up and down arrows on the right side for scrolling.

Utilisez les flèches pour faire défiler la liste.

Un écran récapitulatif s'affiche. Il répertorie les coordonnées des campings et des aires de services/repos et propose des informations générales, y compris les prestations et/ou les restrictions qui les concernent (l'exemple ci-contre provient de l'organisation ASCI).

Vous pouvez maintenant :

afficher une photo (le cas échéant) ;

sélectionner l'option « Sauvegarder » pour enregistrer le camping ou l'aire de services/repos dans vos favoris. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 4.0 Favoris ;

sélectionner l'option « Itinéraire » pour commencer la navigation vers le camping ou l'aire de services/repos.

The screenshot shows a summary screen for 'Holly Bank Caravan Park'. On the left, it lists the address: 'Warburton Bridge Road, Rixton, Warrington, WA3 6, England' and the phone number 'Tel: +44 161-7752842'. On the right, under 'General information:', it shows 'Opening period: 01-01/31-12', 'Price: € 23.95/ € 28.75', 'Size: Area: 2.8 ha', 'Touring pitches: 110', 'Permanent pitches: 0', 'Location: Shopping opportunities within 4.0 km', and 'Altitude: 10m'. At the bottom are buttons for 'Photo', 'Save', 'Route', and a circular arrow icon.

3.18.3 Recherche aux alentours d'une autre position

Dans Ventura, vous pouvez rechercher des campings et aires de services/repos aux alentours d'une autre position pour vous permettre de planifier votre voyage à l'avance.

Les instructions sont similaires à celles fournies à la section « 3.18.2 Recherche aux alentours de la position actuelle », à la différence près qu'il faut suivre une étape supplémentaire pour déterminer la zone de recherche.

Appuyez sur « **Rechercher aux alentours d'une autre position** ».

Effectuez une recherche par « **Tous les pays** » ou appuyez sur « **Pays** » pour entrer le nom du pays.

Appuyez sur « **Ville** » pour entrer le nom de la ville ou sur « **Toutes** » pour effectuer une recherche parmi toutes les villes.

Appuyez sur « **Carte** » pour effectuer une recherche à l'aide de la carte ou appuyez sur « **Régler** » pour continuer.

The screenshot shows a search form with three input fields: 'Country' (with a dropdown menu showing 'All countries'), 'City' (with a dropdown menu showing 'BARCELONA' and an 'All' button), and 'Street' (with a dropdown menu showing a left arrow). Below the fields is a 'Set' button. At the bottom is a 'Map' button and a circular arrow icon.

4.0 Mes Favoris

Le menu « **Mes Favoris** » vous permet de sauvegarder des destinations courantes, de récupérer des destinations visitées récemment, de modifier les points d'utilisateur et de modifier ou sauvegarder les destinations « **Domicile** » et « **Bureau** » sans devoir les saisir à chaque fois.

4.1 Favoris

Cette fonction vous permet de stocker vos destinations les plus courantes. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 destinations différentes.

The screenshot shows a menu titled 'My Favourite' with a close button (X). It contains four icons: a star for 'Favourites', a green arrow for 'Recent Destination', a camera for 'User Points', and a house for 'Home'. Below these is an icon of a document for 'Office'.

4.1.1 Ajout d'une destination favorite

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Favoris** ».
- Appuyez sur « **Ajouter** ».

Vous pouvez maintenant rechercher la destination grâce aux options suivantes qui s'affichent :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente
- Sauvegarder le point actuel



Lorsque vous avez saisi les détails de votre destination, vous pouvez aussi lui donner un nom pour la retrouver plus facilement.

Once you have entered your destination details you also have the facility to name your destination to make it easier to find.

- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la touche  pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Remarque : le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.1.2 Utilisation d'une destination favorite

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par favoris** ».
- Sélectionnez la destination favorite souhaitée.

4.1.3 Modification/Effacement d'un favori

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Favoris** ».
- Sélectionnez la destination favorite que vous voulez modifier/effacer.

4.1.4 Effacement de TOUS les favoris

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Favoris** ».
- Appuyez sur le bouton « **Tout effacer** ». Une fenêtre d'information comportant le message « **Tout effacer?** » et les options « **OK** » et « **Annuler** » s'affichent.
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer TOUS les favoris.




4.2 Destinations récentes

Cette fonction vous permet d'effacer tout ou partie des destinations récentes sauvegardées sur le S5000. Le S5000 peut sauvegarder jusqu'à 40 destinations récentes.

4.2.1 Pour effacer individuellement des destinations récentes sauvegardées

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Destinations récentes** ».
- Sélectionnez la destination récente que vous voulez effacer.

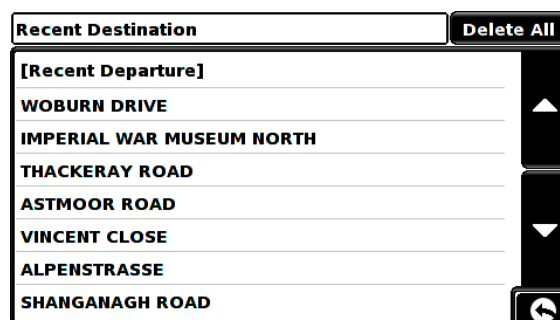

Vous pouvez faire défiler la liste de destinations récentes à l'aide des flèches Haut et Bas, à droite sur l'écran, et sélectionner du doigt la destination à effacer.


Les informations de cette destination s'affichent.

- Appuyez sur le bouton « **Effacer** » au bas de l'écran.

Si la destination sélectionnée n'est pas celle que vous souhaitez effacer, appuyez sur la flèche « **Retour** »  arrow located in the située dans le coin inférieur droit de l'écran pour revenir à la liste et sélectionner la destination à effacer.


4.2.2 Pour effacer TOUTES les destinations récentes sauvegardées

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Destinations récentes** ».
- Appuyez sur le bouton « **Tout effacer** ». Une fenêtre d'information comportant le message « **Tout effacer?** » et les options « **OK** » et « **Annuler** » s'affichent.
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour supprimer TOUTES les destinations récentes sauvegardées.

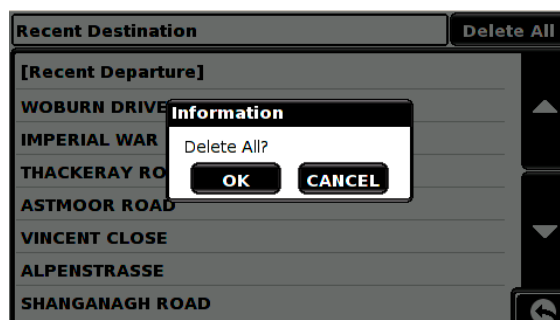


4.3 Points d'utilisateur

Cette fonction permet de modifier ou d'effacer tout ou partie des destinations d'utilisateur que vous pouvez sauvegarder dans le S5000. L'appareil peut mémoriser un maximum de 100 destinations d'utilisateur. (Pour plus d'informations sur la sauvegarde de nouvelles coordonnées, reportez-vous à la section 5.18 « Sauvegarde de points d'utilisateur », page 64.)

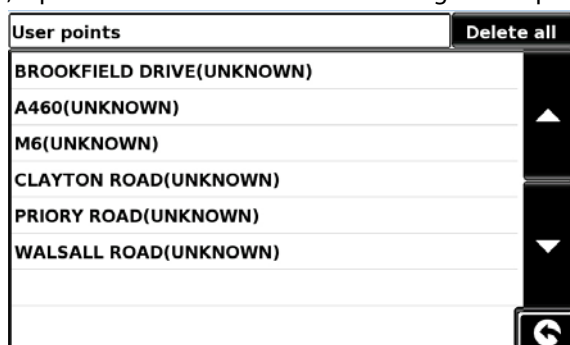

Points d'utilisateur avant modification

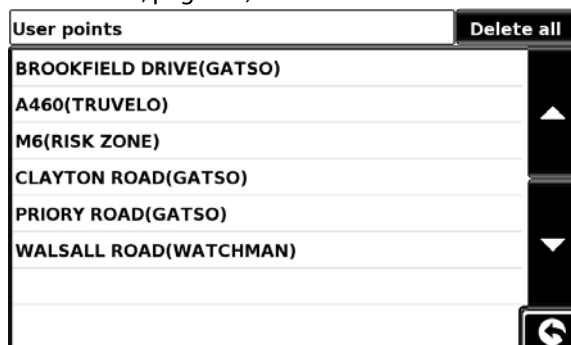

Points d'utilisateur après modification

4.3.1 Modification de points d'utilisateur

Lorsqu'un point d'utilisateur est sauvegardé sur le S5000, la position doit être modifiée pour qu'une alerte correcte puisse être produite lorsque vous approchez des coordonnées sauvegardées. Pour modifier un point d'utilisateur :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Points d'utilisateur** ».
- Sélectionnez le point d'utilisateur que vous souhaitez modifier.

Pour faire défiler la liste des points d'utilisateur, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, situées sur la droite de l'écran.

- L'écran suivant apparaît.
- Appuyez sur « **Modifier** » pour modifier le point d'utilisateur sélectionné.
> Sélectionnez le « **TYPE de point d'utilisateur** » correspondant à la position. Pour afficher plus de types, appuyez sur la flèche  sur l'écran.

Remarque : si vous sélectionnez le type de point d'utilisateur « SPECS » (systèmes à plusieurs radars), l'option « Specs Num » (Nombre de radars) devient disponible. Cette option n'est PAS disponible pour d'autres types de position.

M6	
M6 PENKRIDGE STAFFORD, ST19 5 ENGLAND 2° 6' 5.2" W / 52°45'18.1" N Type : UNKNOWN Direction : NORTH Speed Limit : UNKNOWN	
Change	Name Delete 

UserPoint TYPE		
UNKNOWN	GATSO	
SpecsNum	TRUVELO	SPECS
Direction	RISK ZONE	SCHOOL
Limit Speed	HOTSPOT	FIRE STATION
	AMBULANCE	
OK 		

UserPoint TYPE		
NORTH	NORTH WEST	
SpecsNum	WEST	SOUTH WEST
Direction	SOUTH	SOUTH EAST
Limit Speed	EAST	NORTH EAST
	BOTH WAY	
OK 		

UserPoint TYPE		
UNKNOWN	20 [MPH]	
SpecsNum	30 [MPH]	40 [MPH]
Direction	50 [MPH]	60 [MPH]
Limit Speed	70 [MPH]	80 [MPH]
	90 [MPH]	
OK 		

- > Sélectionnez « **Direction** » pour indiquer l'orientation géographique du point d'utilisateur.
- > Sélectionnez « **Limite de vitesse** » pour indiquer la limitation de vitesse du point d'utilisateur.
- Une fois toutes les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « **OK** », en bas de l'écran, pour les sauvegarder.

M6	
M6 PENKRIDGE STAFFORD, ST19 5 ENGLAND 2° 6' 5.2" W / 52°45'18.1" N Type : RISK ZONE Direction : NORTH Speed Limit : 70 MPH	
Change	Name Delete 

Les nouvelles informations du point d'utilisateur sont sauvegardées.

4.3.2 Modification du nom de votre point d'utilisateur

Vous pouvez aussi renommer le point d'utilisateur pour le retrouver plus facilement.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Points d'utilisateur** ».
- Sélectionnez le point d'utilisateur que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la touche  pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez sur « **Sauvegarder** » pour sauvegarder le nouveau nom.

Remarque : le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.3.3 Effacer individuellement des points d'utilisateur sauvegardés

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Points d'utilisateur** ».
- Sélectionnez le point d'utilisateur que vous souhaitez effacer.

Pour faire défiler la liste des points d'utilisateur, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, situées sur la droite de l'écran.

- Appuyez sur le bouton « **Effacer** » au bas de l'écran.

Si le point d'utilisateur sélectionné n'est pas celui que vous souhaitez effacer, appuyez sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran pour revenir à la liste et sélectionner le point d'utilisateur à effacer.

4.3.4 Pour effacer TOUS les points d'utilisateur sauvegardés

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Points d'utilisateur** ».
- Appuyez sur le bouton « **Tout effacer** ». Une fenêtre d'information comportant le message « **Tout effacer?** » et les options « **OK** » et « **Annuler** » s'affichent.
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer TOUS les points d'utilisateur.



4.4 Domicile



La configuration et l'utilisation de cette fonction ont été expliquées à la section 3.3 de ce guide. Lorsque vous accédez à cette fonction à partir du menu « **Mes Favoris** », vous pouvez modifier ou effacer la position « **Domicile** » (si vous déménagez, par exemple).

4.4.1 Pour modifier la position du domicile

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».
- Appuyez sur le bouton « **Modifier** ».

Vous pouvez maintenant rechercher la nouvelle position « **Domicile** » à l'aide des options suivantes :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente
- Sauvegarder le point actuel

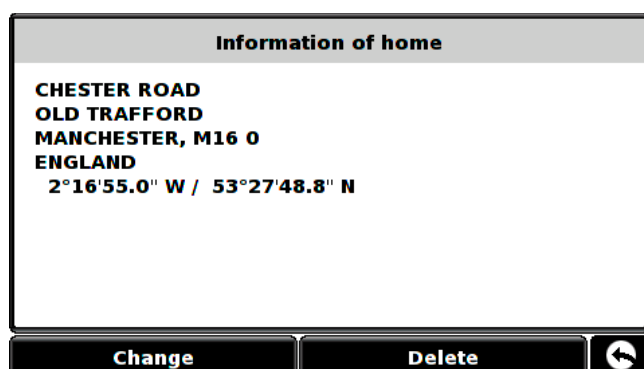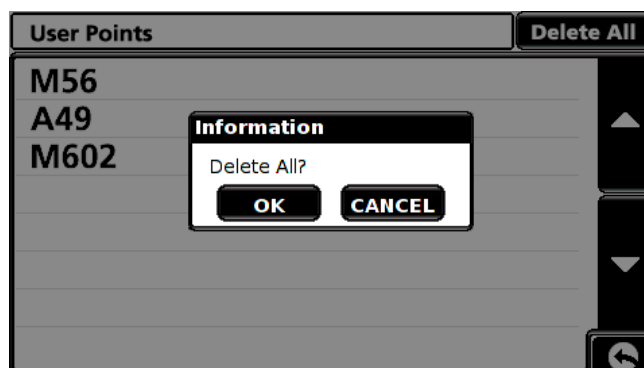

Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce guide.

Lorsque vous avez saisi les détails de votre domicile, vous pouvez aussi lui donner un nom.

- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Remarque : le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.4.2 Pour effacer la position du domicile

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».
- Appuyez sur le bouton « **Effacer** ». Une fenêtre d'information comportant le message « **Effacer domicile ?** » et les options « **OK** » et « **Annuler** » s'affichent.
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer le domicile.



4.5 Bureau

La configuration et l'utilisation de cette fonction ont été expliquées à la section 3.4 de ce guide. Lorsque vous accédez à cette fonction à partir du menu « **Mes Favoris** », vous pouvez modifier ou effacer la position « **Bureau** » (si vous changez d'emploi, par exemple).

4.5.1 Pour modifier la position du bureau

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».
- Appuyez sur le bouton « **Modifier** ».

Vous pouvez maintenant rechercher la nouvelle position du « **Bureau** » à l'aide des options suivantes :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente
- Sauvegarder le point actuel



Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce guide.

- Lorsque vous avez saisi les détails de votre « **Bureau** », vous pouvez aussi lui donner un nom.
- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Remarque : le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.5.2 Pour effacer la position du bureau




- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».
- Appuyez sur le bouton « **Effacer** ». Une fenêtre d'information comportant le message « Delete Office? (Effacer bureau ?) et les options « **OK** » et « **Annuler** » s'affichent.
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer le bureau.

4.6 Procédure avancée : configuration de votre adresse « Domicile » ou « Bureau » à l'aide de l'option « Sauvegarder le point actuel »

Vous pouvez aussi configurer l'adresse de votre « **Domicile** » ou de votre « **Bureau** » à l'aide des coordonnées de votre position actuelle si vous êtes chez vous ou à votre travail lorsque vous configurez votre appareil.



- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** » ou « **Bureau** ».
- Appuyez sur le bouton « **Modifier** ».
- Appuyez sur « **Sauvegarder le point actuel** ».

L'écran affiche une carte avec la rue la plus proche de votre position actuelle surlignée en rouge. Le nom de la rue sélectionnée

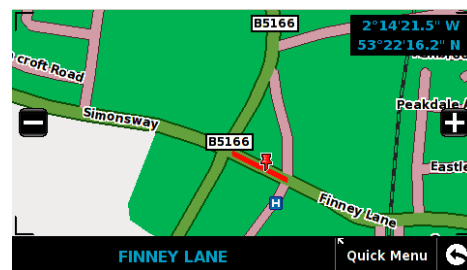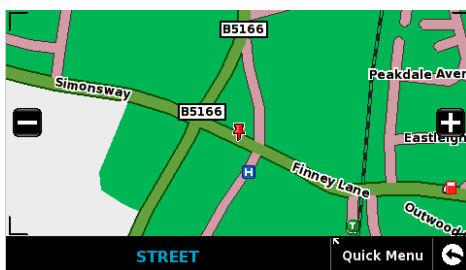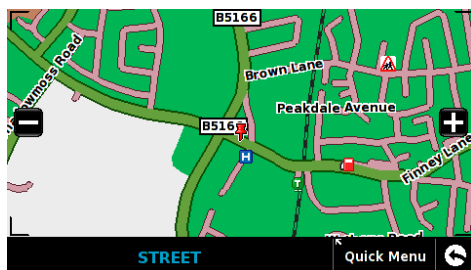

s'affiche au bas de l'écran. S'il ne s'agit pas de la bonne rue, sélectionnez du doigt la rue correcte.

- Appuyez sur « **Menu rapide** » puis sur « **Continuer** ».
- Appuyez sur « **OK** ».

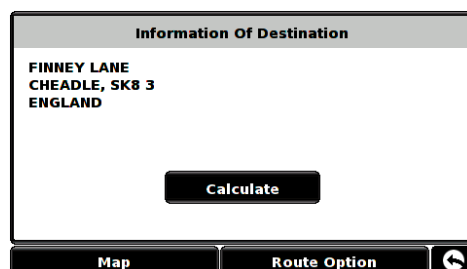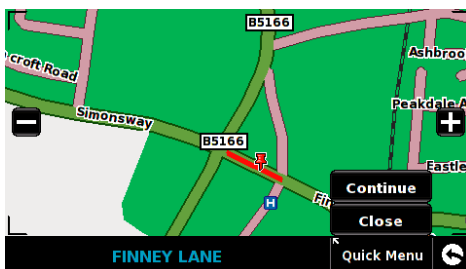



Le S5000 sauvegarde automatiquement cette position en tant que destination « **Domicile** » ou « **Bureau** ».

5.0 Configuration

Le menu « **Configuration** » vous permet de personnaliser le fonctionnement et l'apparence de votre appareil. Pour accéder au menu « **Configuration** » :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** » en haut de l'écran.
- Un ou plusieurs des écrans suivants s'affichent, selon le modèle dont vous disposez :

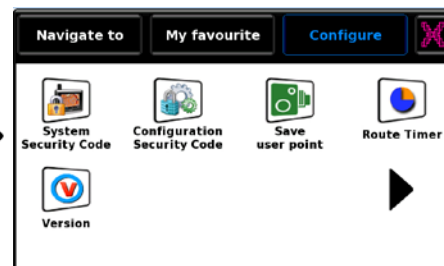

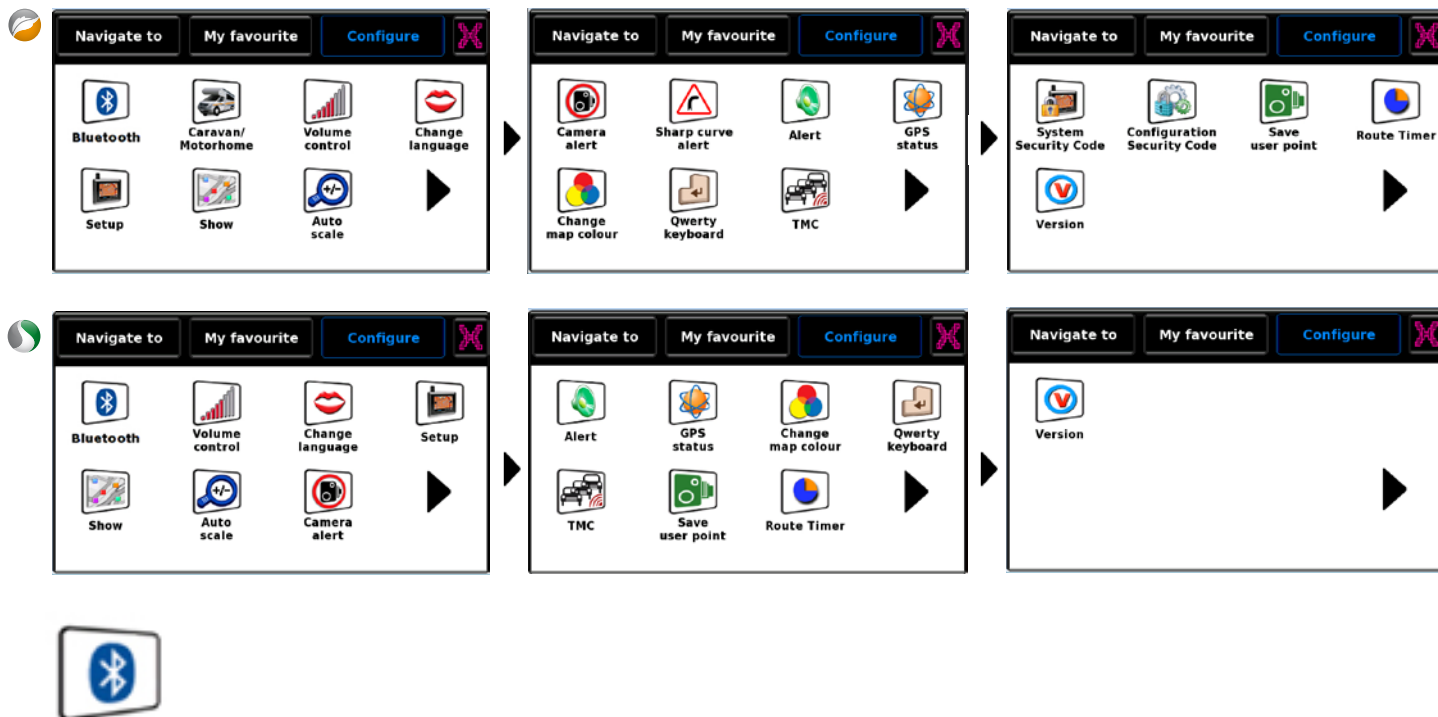

5.1 Bluetooth

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 10.



5.2 Camion

Configuration des paramètres du véhicule

Pour que Truckmate calcule un itinéraire approprié pour votre véhicule, il doit être en possession de certaines informations sur le véhicule, telles que sa hauteur, son poids et sa largeur. Il est possible d'enregistrer les paramètres de 10 camions différents. Suivez les instructions ci-dessous pour saisir les détails de vos véhicules.

Touchez du doigt le centre de l'écran pour accéder au menu, appuyez sur le bouton « **Configuration** », puis appuyez sur l'icône « **Truck** » (Camion).

Nom : tapez le nom dans ce champ.

Hauteur : tapez la hauteur du véhicule dans ce champ.

Longueur : tapez la longueur du véhicule dans ce champ.

Poids : tapez le poids du véhicule dans ce champ.

Largeur : tapez la largeur du véhicule dans ce champ.

Poids par essieu : tapez le poids par essieu du véhicule dans ce champ.

Type de camion :

Camion : paramètre standard pour les véhicules à essieu fixe.

Remorque : les poids lourds à remorques et les semi-remorques font l'objet de règles de circulation spécifiques. Certaines routes sont interdites aux poids lourds à remorques, par exemple, et elles sont contournées.

Livraison : les véhicules de livraison font l'objet de règles de circulation spécifiques. Ainsi, certaines zones sont interdites aux poids lourds, à moins qu'ils livrent des marchandises.

Public : certains véhicules sont autorisés à suivre les règles de circulation qui s'appliquent aux véhicules publics, tels que les bus et les véhicules de transports de fonds.

Type de chargement : Aucun (Normal)

Dangereux : marchandises dangereuses qui ne sont pas explosives et ne polluent pas l'eau.

Explosif et inflammable, nocif pour l'eau

Name	HGV		
Height	14ft 6"	Weight	44 t
Length	55ft	Width	8ft 6"
Weight per axle	10 t		
Truck type	TRAILER		
Load type	NONE(NORMAL)		
OK			



5.3 Caravane/camping-car

Configuration des paramètres du véhicule

Pour que Ventura calcule un itinéraire approprié pour votre véhicule, il doit être en possession de certaines informations sur le véhicule, telles que sa hauteur, son poids et sa largeur. Il est possible d'enregistrer les paramètres de 10 véhicules différents. Suivez les instructions ci-dessous pour saisir les détails de vos véhicules.

Touchez du doigt le centre de l'écran pour accéder au menu, appuyez sur le bouton « **Configuration** », puis appuyez sur l'icône « **Caravane/camping-car** ».

Nom : tapez le nom dans ce champ.

Hauteur : tapez la hauteur du véhicule dans ce champ.

Longueur : tapez la longueur du véhicule dans ce champ.

Poids : tapez le poids du véhicule dans ce champ.

Largeur : tapez la largeur du véhicule dans ce champ.

Poids par essieu : tapez le poids par essieu du véhicule dans ce champ.

Type de véhicule :

- **Essieu fixe** : paramètre standard pour les véhicules à essieu fixe.
- **Remorque** : les véhicules tractant des caravanes font l'objet de règles de circulation spécifiques.


Name	MOTOR HOME		
Height	11ft	Weight	3.5 t
Length	20ft	Width	7ft
Weight per axle	0		
Vehicle Type	VEHICLE		
OK			



5.4 Réglage du volume

Cette fonction du menu « **Configuration** » permet de régler le volume du S5000. Pour régler le volume :


- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Réglage du volume** ».
- Pour augmenter le volume, appuyez sur l'icône .
- Pour baisser le volume, appuyez sur l'icône .
- Pour tester le volume avant de le sauvegarder, appuyez sur l'icône .
- Pour réinitialiser le volume à sa valeur par défaut, appuyez sur l'icône .
- Appuyez sur « **OK** » en bas de l'écran pour sauvegarder vos préférences.

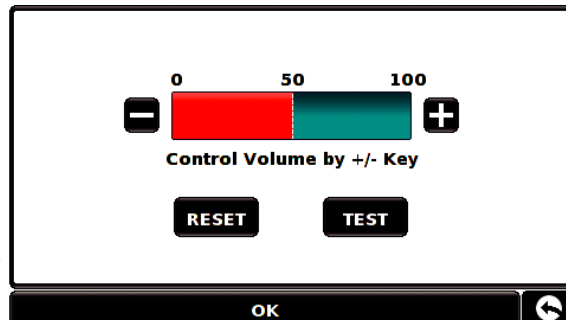

5.5 Langue

Le S5000 est équipé d'un système vocal de guidage et d'alerte en plusieurs langues. La modification de la langue change aussi la langue des menus sur l'appareil. Pour utiliser cette fonctionnalité :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Changer de langue** ».
- Utilisez les flèches gauche et droite pour choisir la voix que vous souhaitez entendre.
- Pour écouter un extrait des voix, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « **Test** ».
- Appuyez sur « **OK** » pour sauvegarder votre configuration.

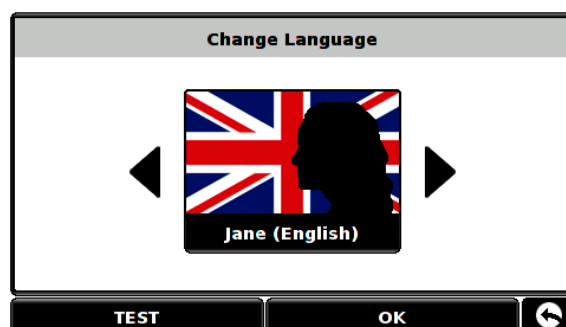

5.6 Affichage navigation


La fonction « **Affichage navigation** » vous permet de personnaliser les informations visuelles qui s'affichent sur l'écran de navigation. Pour modifier l'affichage :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Affichage navigation** » pour afficher la liste des options ci-dessous.
- Sélectionnez l'option que vous désirez modifier sur la gauche.

Vous pouvez afficher simultanément différentes informations sur l'écran de navigation :

5.6.1 2D/3D ou Nord

Cette option vous permet de sélectionner la vue de carte que vous souhaitez afficher. La vue 3D de navigation (activée par défaut) affiche la carte, les itinéraires calculés, les points d'intérêt et les données relatives aux radars (si vous êtes abonné) en trois dimensions.

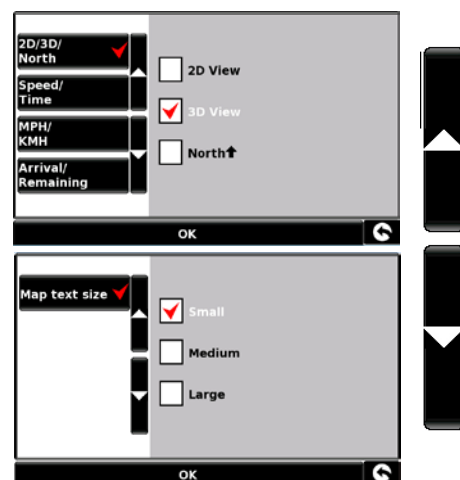


Utilisez les flèches Haut et Bas pour faire défiler les options.

Cette fonction vous permet de basculer entre les vues suivantes :



3D

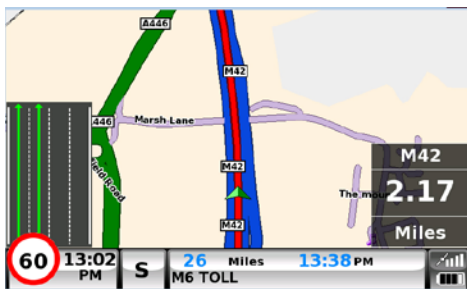

2D




Nord

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.6.2 Vitesse/Temps

Cette option vous permet d'afficher soit la vitesse du véhicule, soit l'heure actuelle dans le coin inférieur gauche de l'écran de navigation. Vous pouvez aussi choisir d'afficher une horloge au format 12 ou 24 heures, avec ou sans le libellé « am/pm ».

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

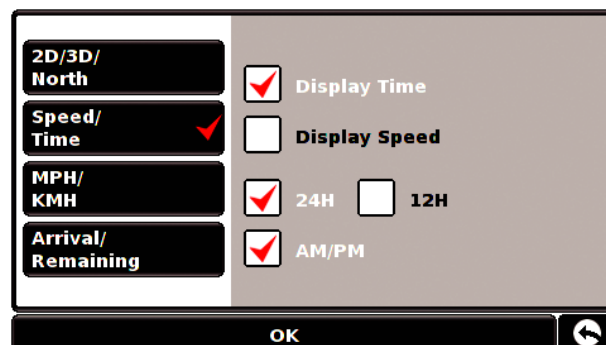

5.6.3 MPH/KMH

Cette option vous permet d'afficher les informations du S5000 selon le système anglo-saxon ou le système métrique.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.



5.6.4 Arrival/Remaining (Heure d'arrivée/Durée restante)

Cette option vous permet d'afficher l'heure d'arrivée prévue ou la durée restante prévue de votre trajet dans la partie inférieure de l'écran de navigation.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.



TPour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » au bas de l'écran.




Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Affichage navigation » en appuyant sur la flèche « Retour »

 *située dans le coin inférieur droit de l'écran.*

Votre nouvelle configuration est sauvegardée et apparaît sur l'écran à chaque fois que vous utilisez le S5000.

5.6.5 Map Text Size (Taille du texte sur la carte)

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer la taille des routes et des noms de lieu qui apparaissent sur la carte.

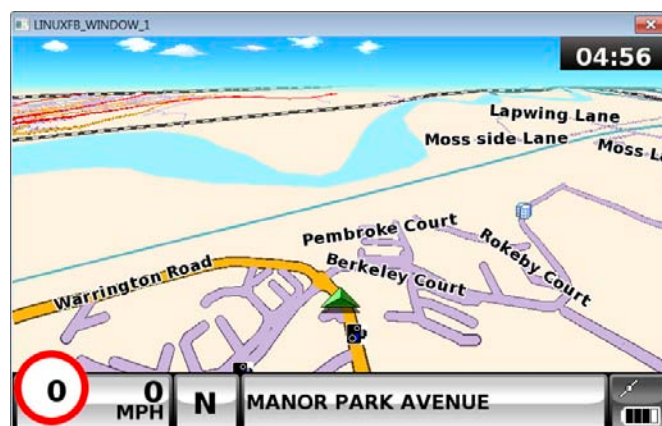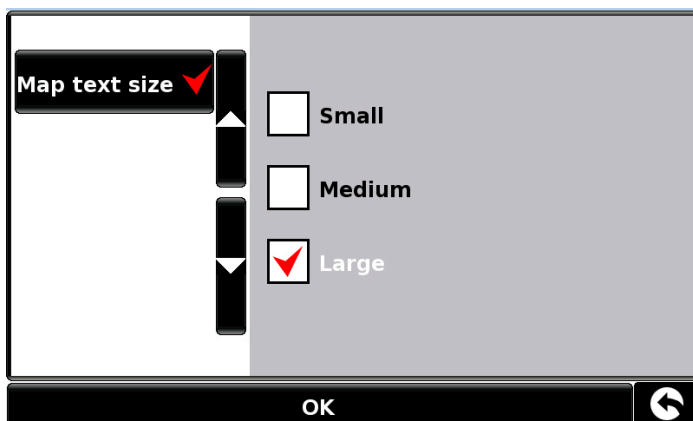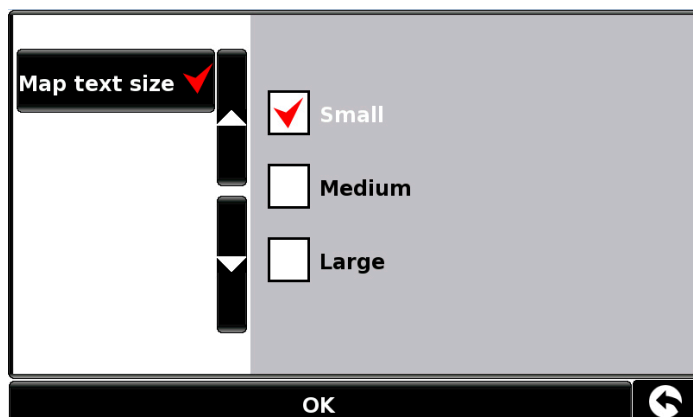

Sélectionnez la taille du texte, puis appuyez sur « **OK** » pour sauvegarder ce paramètre et quitter.



5.7 Afficher POI

Le S5000 propose une liste complète de points d'intérêt (POI). Ceux-ci vous permettent de rechercher des adresses et vous pouvez les sauvegarder dans votre liste de favoris. Vous pouvez aussi choisir les points d'intérêt que vous souhaitez signaler sur votre carte. Par défaut, TOUS les points d'intérêt sont affichés, mais vous pouvez en modifier la liste à l'aide du menu POI.



- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Afficher POI** ».

La liste des points d'intérêt sauvegardés sur votre appareil s'affiche, chacun d'eux étant accompagné d'une case à cocher sur la gauche. Il vous suffit d'appuyer sur la case pour sélectionner ou désélectionner le point d'intérêt. La présence d'une coche rouge dans la case indique que le point d'intérêt est affiché sur la carte, tandis qu'une case vide supprime son affichage. Pour faire défiler la liste des points d'intérêt, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, à droite sur l'écran.

Pour désélectionner tous les points d'intérêt de la carte, désactivez la case « **TOUS** » en haut de la liste.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « **OK** » au bas de l'écran.

Si vous souhaitez quitter la liste des points d'intérêt sans sauvegarder vos modifications, appuyez sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.

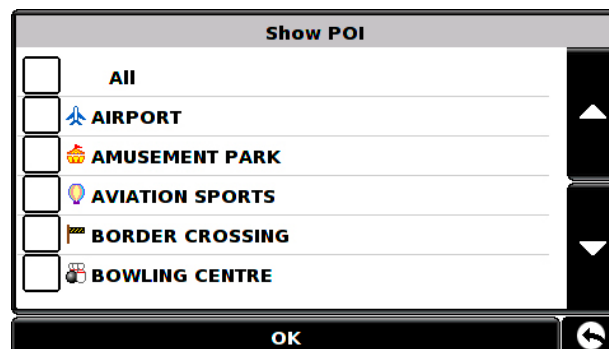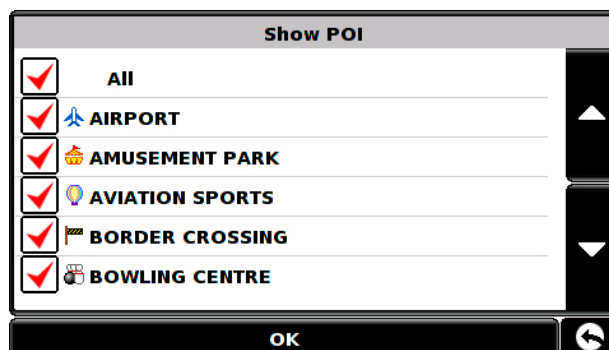

5.8 Echelle automatique

La fonction « Echelle automatique » est activée par défaut lors du réglage en usine. Cette fonction agrandit automatiquement la carte lorsque vous vous rapprochez d'une intersection ou d'un rond-point où vous devrez peut-être tourner, afin que vous puissiez voir plus de détails.


Vous pouvez l'activer ou la désactiver selon vos préférences. Pour modifier le réglage :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Echelle automatique** ».

L'écran vous propose deux options, « **Oui** » et « **Non** ». Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « **OK** » au bas de l'écran.

Si vous souhaitez quitter le menu « Echelle automatique » sans sauvegarder vos modifications, appuyez sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.

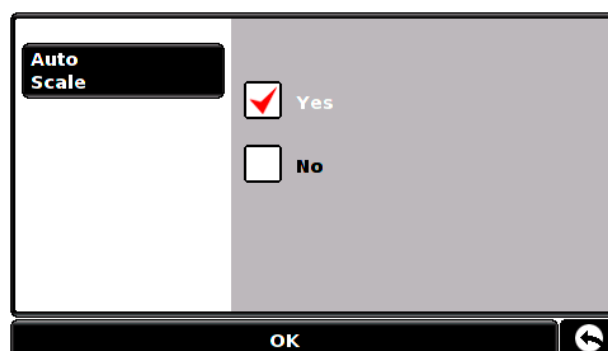



5.9 Alerte radar

Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez vous abonner à la base de données de radars AURA™ et la télécharger sur votre S5000. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Enregistrement du S5000 » (page 4) et « Configuration requise et téléchargement » (page 8).

Cette fonction vous permet de personnaliser les réglages des alertes radar que vous recevez. Pour modifier les réglages des alertes radar :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Alerte radar** ».

Une liste d'options s'affiche sur la gauche de l'écran. Pour modifier les réglages, sélectionnez l'option souhaitée sur la gauche. Une coche s'affiche à côté de l'option pour confirmer votre sélection.

5.9.1 Afficher radars

Vous disposez des options suivantes :

Oui: lorsque vous vous rapprochez d'un radar, un avertissement visuel s'affiche dans la partie gauche de l'écran de navigation.

No: aucun avertissement visuel de radar fixe ne s'affiche dans l'écran de navigation.

Display Cameras	☒ Yes
Alert Sound	☐ No
Mute	
School	

OK [Back Arrow]

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.9.2 Alerte sonore

Vous disposez des options suivantes :

Oui: lorsque vous vous rapprochez d'un radar fixe, l'appareil émet une alerte sonore.

Non: l'appareil n'émet aucune alerte sonore.

Tonalité d'alerte

Cette fonction vous permet de choisir une tonalité d'alerte radar « **grave** » ou « **aiguë** ».

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.



Display Cameras	☒ Yes
Alert Sound	☐ No
Mute	Beep Tone
School	☒ Hard ☐ Soft

OK [Back Arrow]

5.9.3 Silence

Vous disposez des options suivantes :

Silence Intelligent

Oui: l'appareil n'émet une alerte sonore que si vous conduisez à une vitesse supérieure à la limitation de vitesse de la position du radar fixe**.

Display Cameras	Smart Mute
Alert Sound	☐ Yes ☒ No
Mute	Auto Mute
School	☐ Yes ☒ No

OK [Back Arrow]

Non: l'appareil émet une alerte sonore quelle que soit votre vitesse (qui doit être supérieure à 20 km/h).

****** Vous serez toujours averti visuellement.



Silence automatique

Oui: l'appareil émet une alerte sonore au volume défini, mais diminue ce volume après quelques secondes lorsque vous vous rapprochez du radar.

No: le volume de l'alerte sonore reste constant jusqu'à ce que vous ayez dépassé le radar.


Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.9.4 Ecole

Vous disposez des options suivantes :

Oui: si vous avez sélectionné le téléchargement des écoles dans le logiciel de mise à jour du S5000, cette fonction vous permet de recevoir des alertes à l'approche d'une école primaire*.

Non: l'appareil n'émet pas d'alerte à l'approche des écoles primaires. Les écoles sont indiquées par l'icône  sur l'écran du S5000.

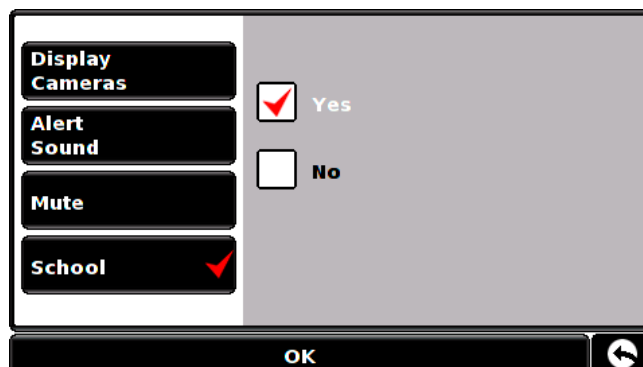

****Remarque : le S5000 ne génère une alerte pour les écoles primaires que durant les périodes suivantes : 8 h 30 – 9 h 30 ; 12 h 00 – 13 h 00 et 15 h 30 – 16 h 30.**

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » au bas de l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Alerte radar » en appuyant sur la flèche « Retour »



située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.10 Alerte - Virage serré

Cette fonction affiche ou masque à l'écran l'icône de virage serré.



5.11 Alerte

Cette fonction vous permet de modifier les alertes sonores que vous recevez pendant la navigation, ainsi que d'activer ou de désactiver les tonalités émises lors de la sélection de fonctions à l'écran. Ces deux options sont ACTIVEES par défaut. Pour modifier ces réglages :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire .
- Appuyez sur l'icône « **Alerte** ».

Une liste d'options s'affiche sur la gauche de l'écran. Pour modifier les réglages, sélectionnez l'option souhaitée sur la gauche. Une coche s'affiche à côté de l'option pour confirmer votre sélection.


5.11.1 Tonalité écran tactile

Vous disposez des options suivantes :

Oui: l'appareil émet une tonalité de confirmation chaque fois que vous touchez l'écran.

Non: aucune tonalité de confirmation n'est émise lorsque vous touchez l'écran.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

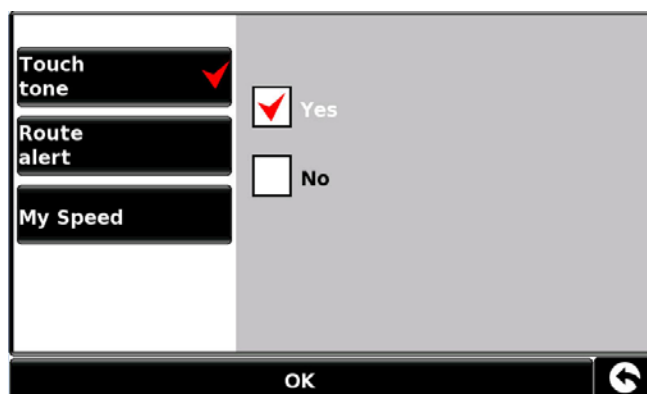

5.11.2 Alerte itinéraire


Si vous déviez de l'itinéraire calculé, le S5000 recalculé automatiquement un autre sans intervention de votre part. Il émet une tonalité pour vous avertir qu'il recalcule l'itinéraire.

Vous disposez des options suivantes :

Oui: la tonalité de déviation est émise lors du recalcul de l'itinéraire.

Non: aucune tonalité n'est émise.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

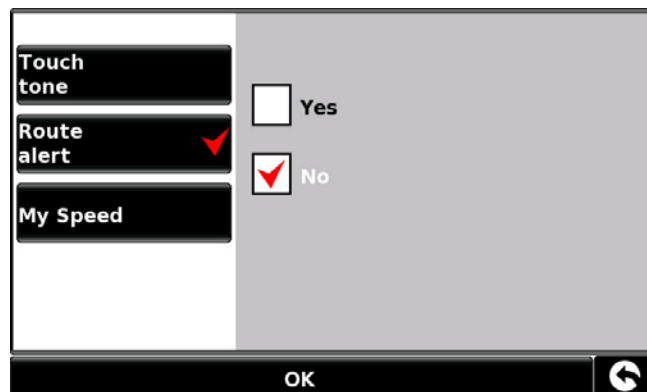

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » au bas de l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Alerte » en appuyant sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.

5.11.3 My Speed (Ma vitesse)

La limitation de vitesse en vigueur sur quasiment toutes les routes européennes peut maintenant être clairement affichée en permanence sur votre S5000.

Pour sélectionner les limitations de vitesse appropriées à votre type de véhicule :

Car (Voiture) : les limitations de vitesse recommandées pour une voiture sont affichées.

Caravan (Caravane) : les limitations de vitesse recommandées pour un véhicule tractant une caravane sont affichées.




Motorhome (Camping-car) : les limitations de vitesse recommandées pour les camping-cars sont affichées

Truck 3.5t - 7.5t (Camion 3,5 t à 7,5 t) : les limitations de vitesse recommandées pour les camions de 3,5 t à 7,5 t sont affichées.

Truck 7.5t - 12t (Camion 7,5 t à 12 t) : les limitations de vitesse recommandées pour les camions de 7,5 t à 12 t sont affichées.

Truck > 12t (Camion de plus de 12 t) : les limitations de vitesse recommandées pour les camions de plus de 12 t sont affichées.

Sélectionnez l'option requise en appuyant sur la case blanche à côté du type de véhicule. Appuyez sur « OK » pour sauvegarder vos paramètres et quitter My Speed (Ma vitesse).

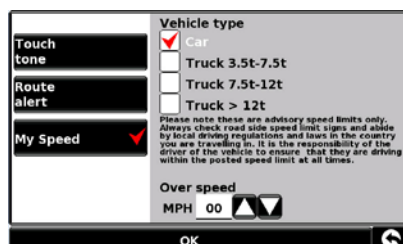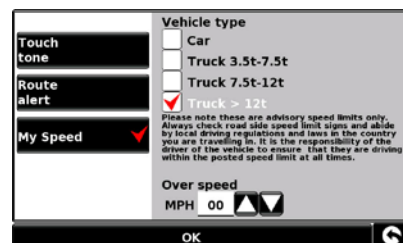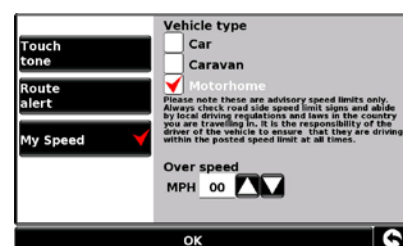

ATTENTION : ces limitations de vitesse sont données à titre indicatif uniquement et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Le conducteur doit toujours vérifier les panneaux de limitation de vitesse sur la

5.11.4 Over speed (Excès de vitesse)

La fonction My Speed (Ma vitesse) peut générer une alerte sonore pour avertir le conducteur en cas d'excès de vitesse. Pour configurer l'alerte d'excès de vitesse :

Appuyez sur   pour augmenter ou diminuer l'alerte d'excès de vitesse. Appuyez sur « OK » pour sauvegarder vos paramètres et quitter My Speed (Ma vitesse).




Over speed
MPH 10 



5.12 Couleur de la carte

Cette fonction vous permet de choisir l'une des palettes de couleurs utilisées par les cartes du S5000 (certaines conviennent mieux à la conduite de nuit). Pour utiliser cette fonctionnalité :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur le bouton « Configuration ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire .
- Appuyez sur l'icône « **Modifier couleur carte** ».

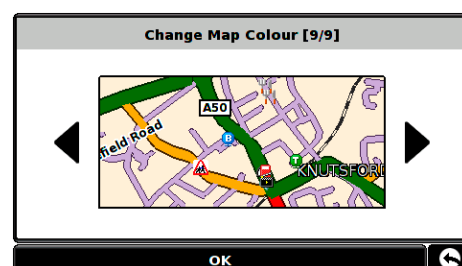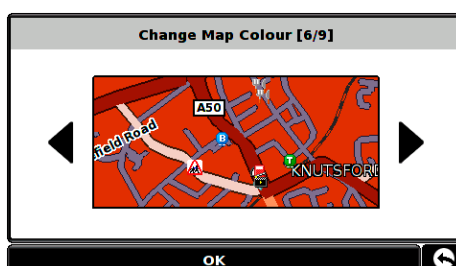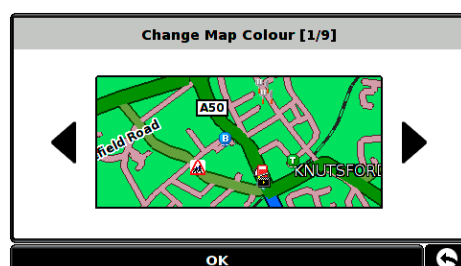

Utilisez les flèches sur la gauche et la droite de la carte pour explorer les différentes palettes de couleurs. Vous pouvez choisir parmi neuf palettes différentes.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » au bas de l'écran.




Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Modifier couleur carte » en appuyant sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.13 Clavier Qwerty

Cette fonction vous permet de basculer entre un clavier Qwerty, qui est sélectionné par défaut en usine, et un clavier organisé par ordre alphabétique.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur le bouton « Configuration ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Clavier Qwerty** ».
- Sélectionnez « Oui » ou « Non » selon vos préférences de clavier.

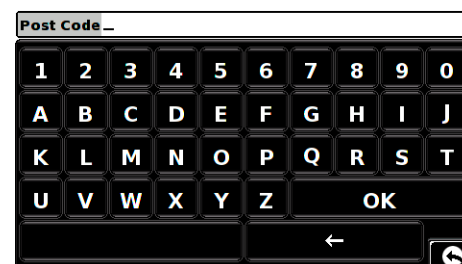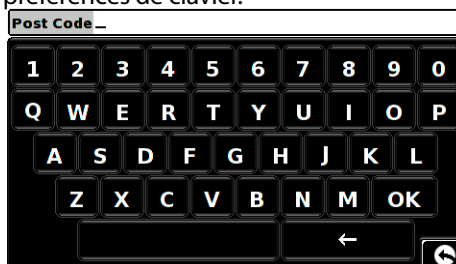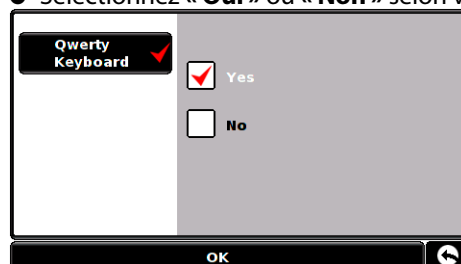

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » au bas de l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Clavier » en appuyant sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.14 TMC

Cette fonction vous permet de configurer le type d'alertes TMC que vous recevez et d'afficher le tuner radio qui recherche les transmissions TMC lorsque l'antenne TMC est raccordée à la prise TMC. Pour utiliser cette fonctionnalité :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur le bouton « Configuration ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « TMC ».

Use the arrows to scroll up and down



Toutes les alertes TMC sont activées par défaut. L'écran affiche une liste des types d'alerte TMC, chacun d'eux étant accompagné d'une case à cocher sur la gauche. Il vous suffit d'appuyer sur la case pour sélectionner ou désélectionner le type d'alerte TMC. La présence d'une coche rouge dans la case indique que l'alerte TMC figurera dans la boîte d'alerte TMC qui s'affiche sur la carte, tandis qu'une case vide supprimera son affichage de la boîte d'alerte TMC.

- Pour faire défiler la liste des alertes TMC, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, situées sur la droite de l'écran.
- Pour désélectionner toutes les alertes TMC de la boîte d'alerte TMC, désactivez la case à cocher « TOUS » en haut de la liste des types d'alerte TMC.

Si vous souhaitez ajuster manuellement la fréquence radio utilisée par l'appareil pour obtenir des alertes TMC, vous pouvez sélectionner l'option « Canal » en bas de l'écran.

Remarque : pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez brancher l'antenne TMC dans l'appareil AVANT d'accéder au logiciel de navigation.

Une fréquence radio s'affiche au milieu de la partie supérieure de l'écran. Si vous voyez cinq tirets, cela signifie que l'appareil est en train de changer de fréquence ou que l'antenne TMC n'est pas branchée ou qu'elle n'a pas été détectée.

 - Appuyez sur ce bouton pour rechercher la prochaine fréquence inférieure disponible.


 - Appuyez sur ce bouton pour diminuer la fréquence d'un incrément à la fois.

 - Appuyez sur ce bouton pour augmenter la fréquence d'un incrément à la fois.

 - Appuyez sur ce bouton pour rechercher la prochaine fréquence supérieure disponible.

 **AF** - Fonction de réglage automatique. Cette fonction est ACTIVEE par défaut et recherche un signal TMC sur la bande de fréquences FM. Une fois le signal établi, l'appareil collecte les paquets de données. Si vous souhaitez régler la fréquence manuellement, vous devez désactiver la case AF. ☐ **AF**

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » au bas de l'écran.

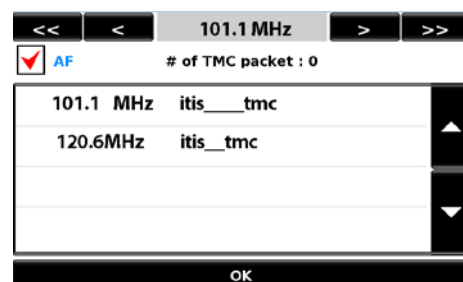

Si vous souhaitez quitter la fonction TMC sans sauvegarder vos modifications, appuyez sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.




5.15 GPS status

Cette fonction vous permet de vérifier l'état de votre connexion GPS à tout moment, ainsi que les coordonnées exactes de votre position actuelle.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Etat du GPS** ».

L'état actuel du GPS s'affiche. Si vous souhaitez retourner aux paramètres par défaut du moteur GPS, appuyez sur le bouton « **Réinit.** ».

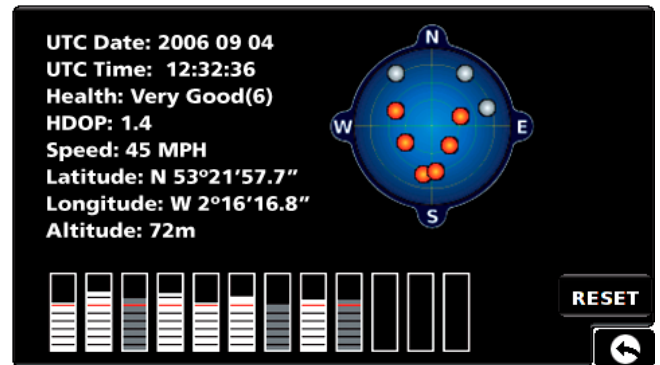

Pour quitter le menu « Etat du GPS », appuyez sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.



(dans Truckmate ou Ventura, cette icône ne sera PAS visible si l'appareil est en mode VOITURE).



5.16 Code de sécurité du système

Le S5000 comprend un système de protection par code PIN, afin que seuls les utilisateurs disposant du code PIN puissent accéder à l'appareil et s'en servir. Pour activer le code de sécurité, accédez au menu en touchant du doigt le centre de l'écran, appuyez sur le bouton « **Configuration** », appuyez deux fois sur la flèche noire, puis appuyez sur l'icône « **Code de sécurité système** ». Sélectionnez « **Oui** » pour activer la fonction. Appuyez sur le bouton « **Entrer le code** », tapez le code à 4 chiffres que vous souhaitez utiliser pour protéger votre S5000 et appuyez sur « **OK** ». Une fois ce paramètre activé, vous devez entrer votre code chaque fois que vous allumez votre S5000 pour pouvoir vous en servir.

Remarque : il est important de ne pas perdre ni d'oublier ce code. Si vous l'oubliez, vous devrez nous renvoyer votre S5000 pour le faire réinitialiser.



(dans Truckmate ou Ventura, cette icône ne sera PAS visible si l'appareil est en mode VOITURE).



5.17 Configuration Security Code

Il est également possible de protéger les paramètres de configuration à l'aide d'un code de sécurité. Pour activer le code de sécurité, accédez au menu en touchant du doigt le centre de l'écran, appuyez sur le bouton « **Configuration** », appuyez deux fois sur la flèche noire, puis appuyez sur l'icône « **Code de sécurité de configuration** ». Sélectionnez « **Oui** » pour activer la fonction. Appuyez sur le bouton « **Entrer le code** », tapez le code à 4 chiffres que vous souhaitez utiliser pour protéger les paramètres de configuration et appuyez sur « **OK** ». Une fois ce paramètre activé, vous devez entrer votre code chaque fois que vous souhaitez modifier les paramètres de configuration de votre S5000.

Remarque : il est important de ne pas perdre ni d'oublier ce code. Si vous l'oubliez, vous devrez nous renvoyer votre S5000 pour le faire réinitialiser.



5.18 Sauvegarde de points d'utilisateur

Comme expliqué plus haut dans ce guide, vous pouvez sauvegarder, modifier et effacer des points d'utilisateur  **User points** sur le S5000. (Pour plus d'informations sur les points d'utilisateur, reportez-vous à la section 4.3 de ce guide)

Avant de sauvegarder des points d'utilisateur sur votre S5000, vous devez activer le bouton qui vous permet de le faire.


- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».

- Appuyez sur .

- Appuyez deux fois sur la flèche noire .


- Appuyez sur l'icône .

Appuyez sur la case  **Yes** pour l'activer..

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton  au bas de l'écran.

L'icône  est maintenant affichée à l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu  en appuyant sur le bouton  situé dans le coin inférieur droit de l'écran.

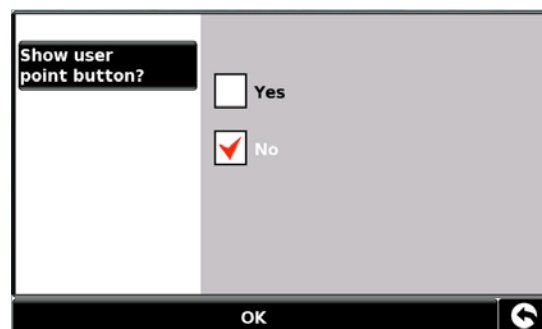

5.19 Temps de conduite

Cette fonction vous permet de définir une alerte lorsque vous devez faire une pause. Définissez la durée maximale de conduite autorisée et le délai d'avertissement requis avant la prochaine pause. L'horloge de la fonction Temps de conduite vous indique ensuite le temps de conduite restant et vous avertit automatiquement lorsqu'il est temps de faire une pause.

Pour utiliser cette fonctionnalité :


- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez deux fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Temps de conduite** ».

L'écran suivant s'affiche. Dans cet écran, vous pouvez :

- activer la fonction du temps de conduite pour l'afficher à l'écran. Remarque : si la case « **Yes** » (**Oui**) n'est pas sélectionnée, vous ne pouvez pas modifier les options « **Set time limit** » (**Régler temps maximal**) ni « **Alert time** » (**Délai d'alerte**) ;
- définir le temps de conduite maximal en heures et en minutes à l'aide des flèches pour augmenter ou diminuer la durée. Le paramètre par défaut est quatre heures ;
- configurer l'appareil avant expiration du temps de conduite maximal pour être averti lorsque l'heure de la pause approche. Par défaut, l'alerte se déclenche 20 minutes avant expiration du temps de conduite.

Lorsque vous avez défini vos préférences, appuyez sur « **OK** » pour confirmer les paramètres.

*Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu en appuyant sur la flèche « **Retour** » située dans le coin inférieur droit de l'écran.*

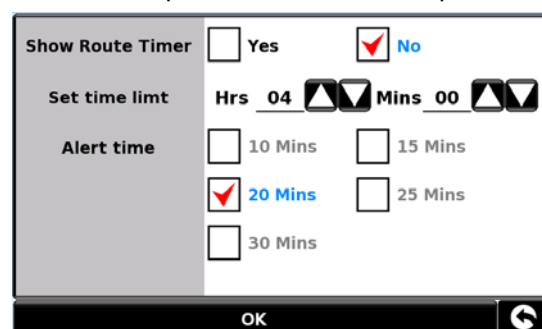



5.20 Version

Cette option vous permet d'afficher les numéros de version du matériel et du logiciel de votre appareil. Pour afficher ces informations:

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez deux fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Version** ».

L'écran suivant s'affiche.

H/W	Indique la version du matériel.
S/W	Indique la version actuelle du logiciel.
Map	Indique la version actuelle des cartes.
Warn	Indique la date du dernier téléchargement de la base de données de radars AURA™*.
S/N	Indique le numéro de série de l'appareil.

**Si vous n'êtes pas abonné à la base de données de radars AURA™ ou si l'appareil n'a jamais téléchargé de données, le message « Pas de données radar disponibles » s'affiche.*

Options de navigation avancées

6.0 Options d'itinéraire

Si vous souhaitez personnaliser votre itinéraire, appuyez sur le bouton « Opt. de route », avant d'appuyer sur le bouton « Calculer ». Vous pouvez alors calculer l'itinéraire le plus rapide ou le plus court, ainsi qu'un itinéraire qui évite les péages et les autoroutes, si nécessaire.

Vous disposez d'un certain nombre d'options qui vous permettent soit de sélectionner l'itinéraire optimal, soit de personnaliser l'itinéraire calculé. Les options suivantes sont disponibles à chaque fois que vous programmez un itinéraire, quelle que soit la méthode de recherche (code postal, ville ou point d'intérêt).

Il vous suffit de sélectionner du doigt la case à cocher correspondant à la fonction à activer.

Les options disponibles sont les suivantes :

6.1.1 Temps le plus court ☒

Cette option calcule un itinéraire en fonction de sa durée, en utilisant une combinaison d'autoroutes, de nationales et de départementales, selon le cas. Le S5000 calcule cet itinéraire pour vous faire arriver à votre destination le plus rapidement possible, en tenant compte des limitations de vitesse nationales.

6.1.2 Distance la plus courte ☒

Cette option vous guide jusqu'à votre destination en empruntant des routes qui vous permettent de couvrir le moins de kilomètres possible. C'est l'itinéraire le plus direct, mais pas nécessairement le plus rapide !

Remarque : vous pouvez uniquement sélectionner l'UNE des deux options décrites ci-dessus pendant la configuration des options d'itinéraire.

Route Option

☒ Shortest Time ☐ Avoid Tollway

☐ Shortest Distance ☐ Avoid Motorway

DONE

Navigate Avoiding Road | Navigate Via Location | Change Start Position

Route Option

☒ Shortest Time ☒ Avoid Tollway

☐ Shortest Distance ☒ Avoid Motorway

DONE

Navigate Avoiding Road | Navigate Via Location | Change Start Position

SILAM ROAD 02:48 AM GO

START: FINNEY LANE

DISTANCE: 189 MILES

ESTIMATED TIME: 02:48

Simulation | Route Option | Guide

6.1.3 Eviter péages Avoid Tollway

Si vous souhaitez éviter les routes à péage, sélectionnez cette fonction avant de calculer votre itinéraire. Appuyez à nouveau sur cette option pour la désélectionner.

6.1.4 Eviter autoroutes Avoid Motorway


Si vous souhaitez prendre votre temps et passer par des endroits plus pittoresques, sélectionnez « **Eviter autoroutes** ». Votre itinéraire sera calculé en conséquence. Appuyez à nouveau sur cette option pour la désélectionner.

Remarque : les options « Eviter péages » et « Eviter autoroutes » peuvent être utilisées conjointement.

Les autres options d'itinéraire sont les suivantes :

6.2 Navigation en évitant une rue

Remarque : vous ne pouvez utiliser cette option que lorsqu'un itinéraire a été calculé. Dans le cas contraire, le bouton s'affiche en grisé.



6.2.1 Eviter par Nom de rue

Vous pouvez utiliser cette option si vous connaissez le nom ou le numéro de la route que vous voulez éviter.

- Appuyez sur « **Eviter par Nom de rue** ».

L'appareil affiche les instructions détaillées de l'itinéraire que vous suivez actuellement. Si la route que vous cherchez n'est pas affichée, appuyez sur la flèche Bas sur la droite de l'écran pour afficher la suite des instructions détaillées.

- Lorsque vous avez trouvé la route à éviter, sélectionnez-la du doigt.

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

6.2.2 Eviter par Distance

Si vous souhaitez éviter plusieurs routes de l'itinéraire calculé par le S5000, cette fonction vous permet de recalculer l'itinéraire dans un rayon de 1 km à 100 km que vous définissez.

Pour utiliser cette fonction :

- Appuyez sur le bouton « **Eviter par Distance** ». La page « **Sélectionner distance à éviter** » s'affiche.
- Sélectionnez du doigt la distance que vous souhaitez éviter.

Pour afficher d'autres distances, appuyez sur la flèche Bas, à droite sur l'écran. Une fois la distance à éviter sélectionnée, le S5000 recalcule automatiquement votre itinéraire.

Select avoided range
1 Mile
2 Miles
3 Miles
4 Miles
5 Miles
10 Miles
20 Miles
30 Miles

Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet

Remarque : l'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

6.2.3 Effacer rue évitée

Si vous ne voulez pas utiliser la déviation proposée par le S5000 et que vous souhaitez revenir à l'itinéraire d'origine, appuyez sur « **Effacer rue évitée** ».

Lorsque le recalcul de l'itinéraire d'origine est terminé, l'écran récapitulatif s'affiche. Une fois le calcul terminé, vous pouvez appuyer sur « **Go** » (Démarrer) pour démarrer la navigation, sur « **Simulation** » pour voir l'itinéraire à suivre, sur « **Opt. de route** » pour modifier les paramètres de l'itinéraire ou sur « **Guide** » pour afficher la liste des instructions détaillées du trajet. L'écran récapitulatif vous indique la distance qui vous sépare de votre destination, l'heure d'arrivée estimée et la durée estimée de votre trajet.

Remarque : si vous avez déjà parcouru une partie de l'itinéraire recalculé, le S5000 vous proposera peut-être un itinéraire légèrement différent de celui d'origine.

L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. L'appareil commence ensuite automatiquement à donner les instructions détaillées de l'itinéraire.

Si vous n'avez pas utilisé les options « Eviter par Nom de rue » et « Eviter par Distance », cette fonction n'est pas disponible et le bouton est affiché en grisé.

Clear Avoided Road

6.3 Naviguer via

Cette fonction vous permet de calculer un itinéraire qui passe par un endroit spécifique. Il vous suffit de saisir les détails de votre destination finale selon la procédure usuelle, puis d'appuyer sur le bouton « **Opt. de route** » dans l'écran récapitulatif et de sélectionner le bouton « **Naviguer via** ». Vous pouvez utiliser les options de recherche suivantes :


- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente

Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce guide.

Une fois que vous avez trouvé l'adresse ou le lieu par lequel vous voulez passer, appuyez sur le bouton « **Régler** ». Une coche rouge s'affiche sur le bouton « **Naviguer via** ».


Appuyez ensuite sur le bouton « **Terminé** », puis sur le bouton « **Calculer** ».

Si vous souhaitez vérifier l'itinéraire calculé avant de partir, appuyez sur le bouton « **Guide** » dans l'écran récapitulatif. Il indique la liste des instructions détaillées du début à la fin de votre trajet.

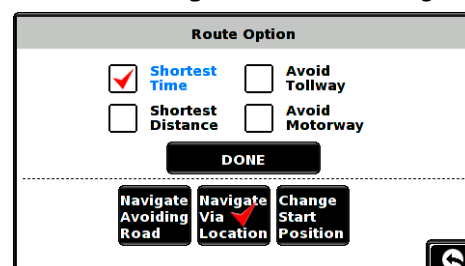

6.4 Changer point de départ

Cette fonction vous permet de calculer un itinéraire partant d'un point de départ différent de votre position actuelle. Entrez d'abord l'adresse de destination selon la procédure usuelle et, lorsque l'écran récapitulatif s'affiche, appuyez sur le bouton « **Opt. de route** ».

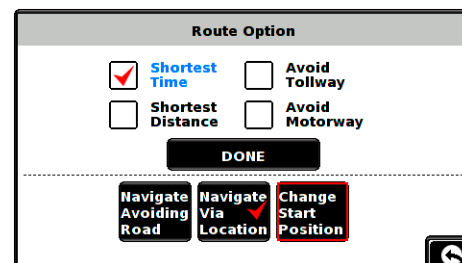

Appuyez sur l'icône « **Changer point de départ** ». Vous pouvez utiliser les options de recherche suivantes :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente

Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce guide.

Une fois le nouveau point de départ trouvé, appuyez sur le bouton « **Régler** ».

Le bouton « **Changer point de départ** » est mis en évidence par un cadre rouge. Appuyez ensuite sur le bouton « **Terminé** », puis sur le bouton « **Calculer** ».

6.5 Ecran récapitulatif

L'écran récapitulatif vous propose des informations sur votre itinéraire prévu, telles que la distance vous séparant de votre destination et votre heure d'arrivée prévue. Il vous permet également d'effectuer des modifications ou d'afficher votre itinéraire avant de partir.

6.5.1 Simulation

Lorsque vous appuyez sur le bouton « **Simulation** », le S5000 vous fait parcourir l'itinéraire calculé pas-à-pas avec toutes les instructions visuelles et vocales.



Remarque : si vous souhaitez annuler la simulation, appuyez à tout moment sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

6.5.2 Options d'itinéraire

Cette page vous permet d'accéder à la fonction « **Opt. de route** ». Vous pouvez ainsi personnaliser votre itinéraire à l'aide d'options telles que « **Temps le plus court** » ou « **Distance la plus courte** ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Options d'itinéraire** » de ce guide.

6.5.3 Guide

Pour consulter avant votre départ les instructions détaillées jusqu'à votre destination, appuyez sur le bouton « Guide » de l'écran récapitulatif.

7.0 Menu accès rapide

Vous pouvez afficher un menu court en touchant du doigt la partie supérieure de l'écran (bande horizontale de 1 cm d'épaisseur). Reportez-vous à l'illustration ci-contre.

Le menu accès rapide se déroule automatiquement. Si vous n'appuyez pas sur l'un des boutons, le menu disparaît après environ trois secondes.

- Ce menu vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte ;
- couper le son ou régler le volume ;
- manipuler la carte à l'aide de l'icône  ;
- basculer entre les vues 2D, 3D et Nord ;
- basculer entre les réglages de jour et de nuit ;
- désactiver la fonction d'alerte radar.



[Retour au sommaire](#)

7.1 Réglage du volume



En sélectionnant cette option vous ouvrez le menu Volume qui vous permet de d'augmenter ou de diminuer le volume sur votre appareil. Appuyez sur l'icône « Réglage du volume ». Pour régler le volume, appuyez sur le bouton  pour l'augmenter ou sur le bouton  pour le diminuer.



Notez que ce nouveau réglage est temporaire. Si vous éteignez et rallumez votre S5000, le volume par défaut ou votre réglage personnalisé est rétabli.

Si vous appuyez sur l'icône en forme de haut-parleur  vous pouvez couper le son complètement. Un symbole s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran pour indiquer que le son a été coupé. Si la fonction Bluetooth est activée, le symbole n'est pas visible.

Pour rétablir le son, appuyez en haut de l'écran et sélectionnez l'icône « **Réglage du volume** ». Appuyez sur l'icône du haut-parleur ou sur le réglage de volume pour rétablir le son sur l'appareil.



7.2 Défilement carte



Appuyez sur cette icône pour manipuler la carte en touchant l'écran et en faisant glisser votre doigt.

7.3 Réglages de jour ou de nuit



En règle générale, des couleurs vives sont utilisées pour l'affichage de la carte afin que celle-ci soit clairement visible, même en plein soleil. En revanche, lorsque vous roulez de nuit, vous souhaitez peut-être activer le mode Nuit  car les réglages de jour risquent d'être trop lumineux.

L'écran de navigation utilise alors des couleurs sombres et atténuées qui ne gênent pas votre vision nocturne.

Utilisez Jour  pour rétablir la palette de couleurs d'origine.


Remarque : si vous éteignez et rallumez votre appareil, votre réglage personnalisé précédent est rétabli.



7.4 Alertes radar (s'applique uniquement si vous êtes abonné à la base de données de radars AURA)

Cette fonction vous permet de désactiver momentanément les alertes radar. Appuyez sur l'icône en forme de radar  pour activer ou désactiver les alertes. Un symbole s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran pour indiquer que les alertes ont été désactivées.

Pour rétablir les alertes radar, appuyez sur la partie supérieure de l'écran de votre S5000 afin d'afficher le menu déroulant et appuyez sur l'icône représentant un radar. 

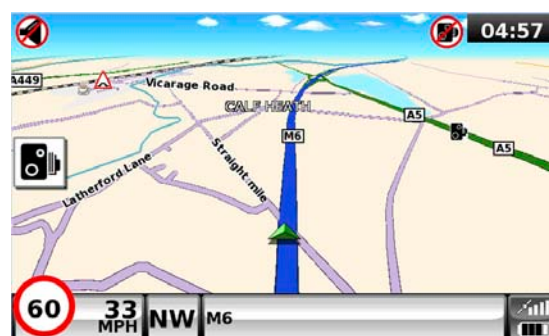

Notez que si vous éteignez et rallumez votre appareil, les alertes radar sont automatiquement activées.

7.5 Fonction Agrandissement ou Réduction



Vous pouvez agrandir ou réduire la carte à l'écran à l'aide des boutons  ou  du menu déroulant. Cette action affiche également le menu rapide au bas de l'écran.


8.0 Comprendre l'écran de la carte

Distance jusqu'à la prochaine intersection ou instruction

Lorsque vous suivez un itinéraire calculé, une fenêtre d'information s'affiche sur l'écran de votre S5000. Cette fenêtre vous indique la route suivante que vous devez emprunter et la distance qui vous en sépare. L'écran indique également l'heure d'arrivée prévue ou la durée de trajet restante. Il affiche en outre la distance restante jusqu'à votre destination.

La ligne rouge qui figure sur la carte représente clairement et précisément votre itinéraire. Instruction ou tournant suivants

Lorsque vous vous rapprochez de l'instruction ou du tournant suivant, une fenêtre indique exactement ce que vous devez faire.

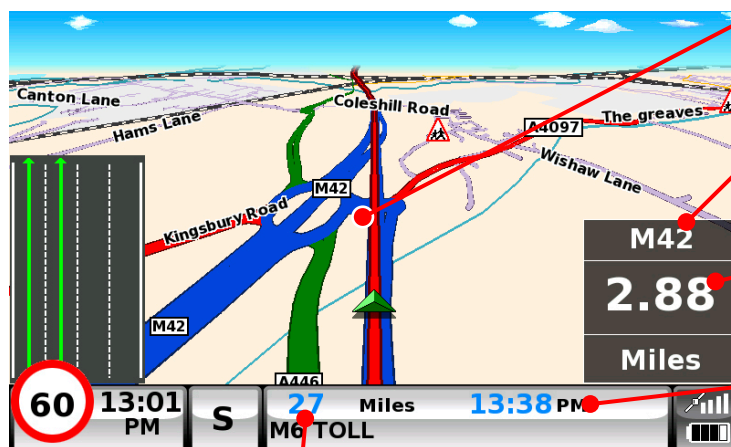

La ligne rouge représente votre itinéraire.


Sortie d'autoroute ou route suivante à emprunter

Distance jusqu'à l'instruction suivante

Heure d'arrivée prévue (Pour remplacer cette information par la durée restante, appuyez sur cette option.)

Distance restante Route actuelle

Distance jusqu'à la prochaine route

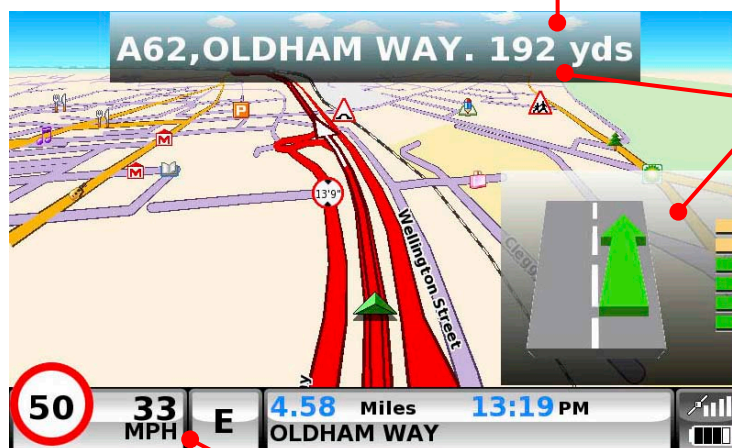

Indique que vous vous approchez d'une voie de dégagement et que vous devez rester à GAUCHE.

La route actuelle



9. Bluetooth

L'appareil est équipé d'une fonction Bluetooth. Vous pouvez vous en servir en mode main libre avec un téléphone portable équipé de Bluetooth.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- MCoupez le son ou réglez le volume sonore.
Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Bluetooth** ».

L'écran du menu du téléphone apparaît :

Phone book (Annuaire) Affiche la liste des contacts du téléphone appairé.

Historique des appels Affiche l'historique actuel des appels.

Clavier numérique Permet de composer des numéros de téléphone.

Message Téléchargement des SMS du téléphone appairé (**téléphones pris en charge uniquement**).

File manager (Gestionnaire de fichiers) Permet de télécharger des fichiers à partir du téléphone appairé.

Bluetooth setting (Réglage Bluetooth) Permet la recherche/découverte de téléphones, la gestion des profils et l'activation/la désactivation de Bluetooth.

Appairage

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est active et que le téléphone est en mode « découverte »

(consultez la documentation du téléphone pour plus d'informations) avant de commencer le processus d'appairage.

Appuyez sur « Réglages » (1)

L'écran « Réglages » s'affiche.

Search Phone (Rechercher téléphone)

File management (Gestion des fichiers)

Bluetooth activé/désactivé

Connexion/Déconnexion

Recherche les dispositifs Bluetooth.

Gestion des fichiers et des sonneries.

Active ou désactive Bluetooth.

Connecte ou déconnecte un dispositif Bluetooth.

Appuyez sur « **Search Phone** » (Rechercher téléphone) (2) Les écrans suivants s'affichent.




La liste des périphériques Bluetooth « découverts » s'affiche.

Cliquez sur le périphérique qui vous intéresse (3), puis sur l'icône  (4) pour lancer le processus d'appairage.

Entrez un code à quatre chiffres (défini par l'utilisateur), puis appuyez sur OK (5).



[Retour au sommaire](#)

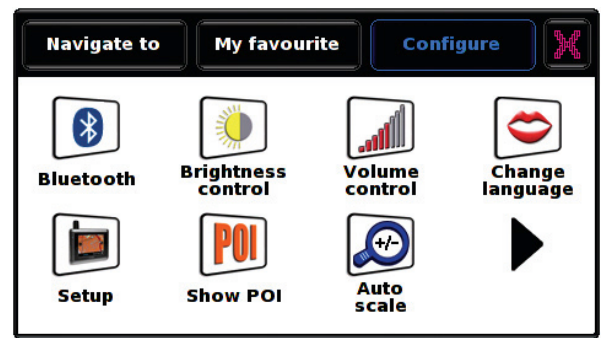

Le processus d'appairage est lancé. Vous devrez ensuite entrer le code à 4 chiffres sur votre portable.
L'écran suivant s'affiche ensuite :



Une fois l'appairage effectué, le S5000 affiche de nouveau le menu Téléphone, mais les icônes ne sont plus « grisées »
Appuyez sur  (6) pour revenir au menu de navigation.




Phonebook (Annuaire)



Vous pouvez synchroniser la liste de contacts du portable (annuaire) avec le S5000. **Pour pouvoir utiliser les fonctions « Caller ID » (ID de l'appelant) et « Speed dial » (Numérotation rapide), vous devez synchroniser l'annuaire.**

Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Phone Book » (Annuaire) (7) pour ouvrir l'interface correspondante.

Appuyez sur  (8) pour commencer la synchronisation.

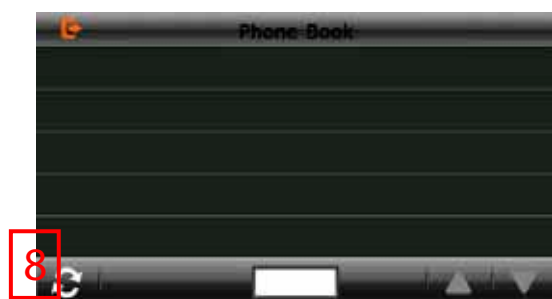

Pour composer un des numéros affichés, mettez l'entrée en surbrillance pour que S5000 effectue l'appel.
L'écran suivant s'affiche.



Appuyez sur  pour retourner à l'écran du menu du téléphone.

Options



Pour accéder aux diverses options d'appel, cliquez sur le bouton « Options » pour afficher l'écran du sous-menu suivant :




Si vous appelez un poste téléphonique d'autocommutateur privé, vous pouvez entrer le numéro de poste.




Les fonctions « **Call switch** » (Commutateur d'appel) et « **Meeting call** » (Réunion téléphonique) ne sont pas activées sur cet appareil.

Historique des appels

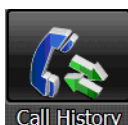

Cette option vous permet d'afficher les appels entrants, sortants et les appels manqués.

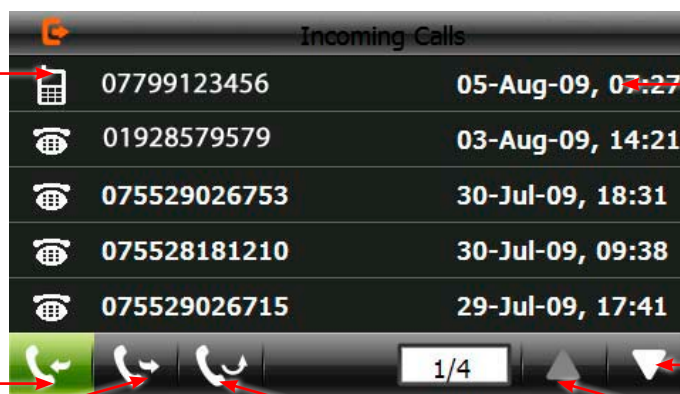

Numéro de téléphone
Icône identifiant un
portable ou téléphone fixe
Appels entrants

Date et heure de l'appel

Pour modifier le contenu de la page,
appuyez sur une des trois icônes.

Appels entrants

Appels sortants

Appels manqués

Affichage de la page
suivante

Numéro de la page/
nombre de pages

Pour composer un des numéros affichés, mettez l'entrée en surbrillance pour que S5000 effectue l'appel.

Clavier numérique




Pour taper un numéro de téléphone, cliquez sur Clavier numérique.

Ecran précédent

Clavier

« + » pour un appel
international

Permet d'accéder au menu
« Historique des appels ».

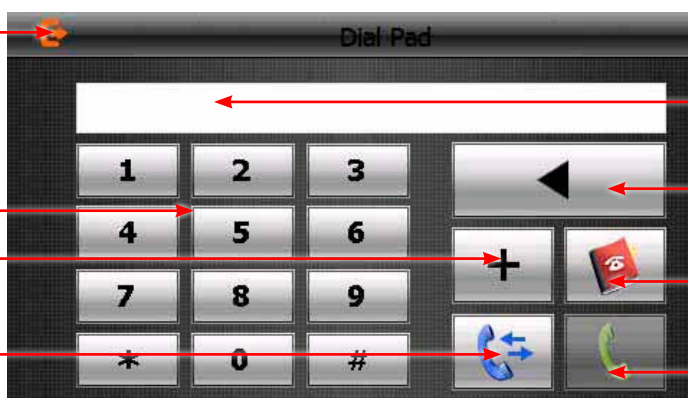

Affichage du
numéro entré

Espace arrière

Permet d'accéder
au menu Annuaire

Composition du
numéro

Messages




Il est possible (sur les appareils pris en charge) de copier des messages SMS d'un portable vers le S5000.

Appuyez sur « messages ».



Appuyez ensuite sur  (8) pour synchroniser les messages.

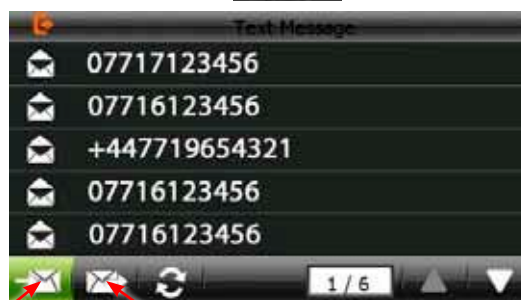

Appels sortants

Appels manqués

Pour afficher des messages reçus ou envoyés, utilisez les boutons se trouvant au bas de l'écran (reçus)  Sent messages (Messages envoyés). Cliquez sur un message pour le lire.





Received messages (Messages reçus)

File Manager (Gestionnaire de fichiers)



Cette fonction permet de transférer des fichiers du S5000 vers le portable appairé.

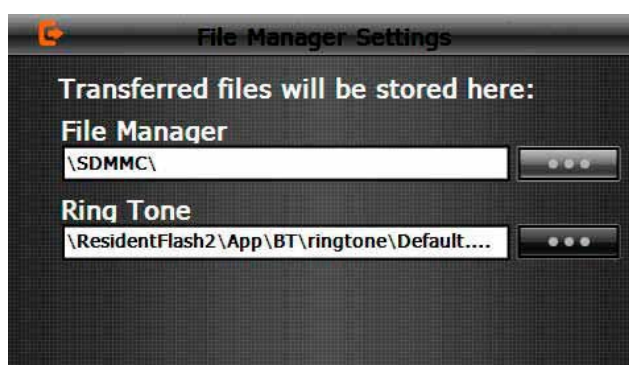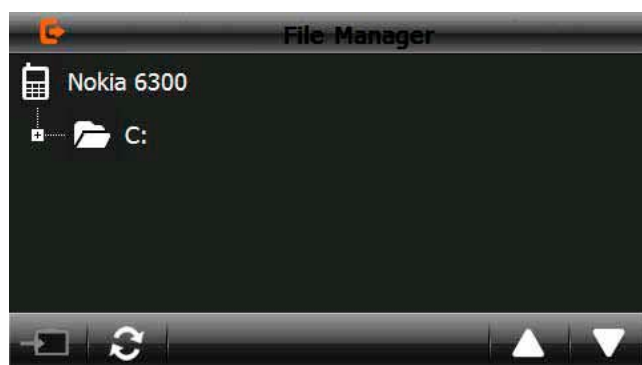

Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel, la page suivante s'affiche.

Pour prendre l'appel, appuyez sur



Pour le refuser, appuyez sur



Si la personne qui appelle figure dans l'annuaire



Si la personne qui appelle ne figure pas dans l'annuaire

Problèmes de téléchargement avec l'appareil S5000

Si vous rencontrez des difficultés lors du téléchargement de données sur votre S5000, consultez la liste de contrôle de la section A avant de nous contacter.

Si après avoir procédé à toutes les vérifications indiquées dans cette liste de contrôle, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le téléchargement, envoyez-nous un e-mail à Support@snooper.eu en indiquant la nature du problème. Pour que celui-ci soit résolu dans les plus brefs délais, donnez autant de détails que possible, notamment vos coordonnées, le numéro de série du S5000, le système d'exploitation de votre PC, les codes d'erreur et toute autre information pertinente. Un de nos techniciens vous répondra le plus rapidement possible.

Vous pouvez également contacter notre Service d'assistance technique en appelant le +0333 240 1000 et en sélectionnant l'option 3.

Ce guide de dépannage comprend deux sections. La section A se présente sous la forme d'une liste de contrôle qui vous aide à résoudre les problèmes de téléchargement courants. La section B indique les causes et les solutions possibles des messages d'erreur susceptibles d'être affichés par le système d'exploitation ou le logiciel au cours d'un téléchargement.

SECTION A

1. Avez-vous enregistré l'appareil S5000 ?

Vous ne pourrez pas télécharger la base de données si vous n'avez pas enregistré le S5000. Si vous n'avez pas enregistré votre appareil, le logiciel vous informe qu'il n'est pas activé. Enregistrez-le en ligne sur le site **www.snooperneo.co.uk**.

2. Quel système d'exploitation est installé sur votre ordinateur ?

Le logiciel de téléchargement du S5000 prend uniquement en charge les systèmes d'exploitation Windows suivants : **Windows XP (32 bit), Windows Vista et Windows 7.**

Le logiciel ne fonctionne pas sous Windows 95, 98, 98SE, Millennium et Windows 2000. Les systèmes d'exploitation Apple Macintosh ne sont pas pris en charge. Le système Windows XP (64 bits) n'est pas pris en charge.

Pour identifier le système d'exploitation qui est installé sur votre ordinateur :

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône « **Poste de travail** » sur votre Bureau et sélectionnez « **Propriétés** » dans le menu déroulant. L'onglet « **Général** » est sélectionné par défaut dans la boîte de dialogue « **Propriétés système** » qui s'affiche. Le système d'exploitation est indiqué sous l'en-tête « **Système** ».

Si l'icône « **Poste de travail** » ne figure pas sur votre Bureau, accédez au « **Panneau de configuration** » et double-cliquez sur l'icône « **Système** ». La fenêtre « **Propriétés système** » s'affiche alors comme indiqué à l'étape « **b** ».

3. Est-ce que le câble USB livré avec votre S5000 est correctement connecté ?

Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté au PC et bien inséré dans la prise. Le plus petit connecteur doit être branché dans la prise USB qui est située sur le côté de l'appareil. Après avoir allumé le S5000, attendez que l'écran « **Menu** » s'affiche pour brancher le câble USB dans l'appareil.

Remarque : n'utilisez pas le câble USB comportant une connexion hôte USB, car il n'est pas destiné aux mises à jour de la base de données de radars.

4. Avez-vous installé le logiciel de téléchargement du S5000 sur votre PC ?

Si vous n'avez pas installé le logiciel de téléchargement, vous ne pourrez pas effectuer de téléchargement sur votre S5000. Une fois le logiciel installé, une nouvelle icône apparaît sur votre Bureau : Cette icône a l'aspect suivant : 

Assurez-vous que vous disposez de la version la plus récente du logiciel en consultant le site <http://www.snooperneo.co.uk/software.cfm>. Pour déterminer quelle version vous avez, double-cliquez sur l'icône du S5000. Le numéro de la version doit apparaître entre parenthèses en haut de la fenêtre.

5. Avez-vous connecté l'ordinateur à Internet ?

Le logiciel de téléchargement doit télécharger un fichier directement à partir de notre serveur, ce qui n'est possible que si une connexion à Internet est établie. Avant de pouvoir télécharger la base de données sur votre S5000, vérifiez que votre PC est connecté à Internet via un modem ou une connexion ADSL.

6. Quelle version d'Internet Explorer/Netscape Navigator utilisez-vous ?

Le logiciel prend uniquement en charge la version 6 ou une version ultérieure d'Internet Explorer ou de Netscape Navigator.

Pour vérifier quelle version d'Internet Explorer vous utilisez, ouvrez votre navigateur, cliquez sur le menu « ? » (Aide) et sélectionnez « **À propos de Internet Explorer** ». Le numéro de la version installée devrait s'afficher. Si elle est inférieure à 6 (4.5, par exemple), ouvrez votre navigateur, cliquez sur « **Outils** » et sélectionnez « **Windows Update** ». Cette option vous connecte au site Web de Microsoft, à partir duquel vous pouvez télécharger la version la plus récente d'Internet Explorer.

Pour vérifier quelle version de Netscape Navigator vous utilisez : Ouvrez le navigateur, cliquez sur « ? » (Aide) et sélectionnez « **À propos de Netscape Navigator** ».

SECTION B

Cette section indique les causes et solutions possibles aux problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer au cours du téléchargement de la base de données sur votre S5000. Si vous avez effectué toutes les vérifications indiquées dans la section A et que le problème persiste ou qu'un message d'erreur s'affiche, lisez les informations suivantes :

1. MESSAGE D'ERREUR – « **Le produit n'a pas encore été activé.** »

Veuillez consulter l'étape 1 de la section A pour plus de détails.

2. MESSAGE D'ERREUR - « **Erreur 521 : Un problème est apparu pendant la connexion au serveur Performance Products.** »

Habituellement, le message d'erreur ci-dessus indique que la communication entre le logiciel et le serveur AURA™ est bloquée, dans la plupart des cas, par un pare-feu. Windows XP, Vista et Windows 7 sont équipés d'un « pare-feu de connexion Internet » intégré. Selon le logiciel de pare-feu installé, vous devrez accéder aux options de configuration du pare-feu pour permettre au logiciel de mise à jour du S5000 de se connecter.

Si un pare-feu est installé sur votre ordinateur, le logiciel de mise à jour S5000 semblera s'arrêter et votre pare-feu vous informera alors que le logiciel de mise à jour S5000 tente de se connecter à Internet. Veillez à ce que le logiciel puisse accéder à Internet à travers le pare-feu.

Lisez attentivement les messages générés par votre pare-feu avant de choisir l'option appropriée. Si le logiciel ne peut pas accéder à Internet, le téléchargement ne pourra pas aboutir.

Si votre pare-feu n'affiche aucun message, désinstallez le logiciel, réinstallez-le et relancez le téléchargement.

Avertissement : nous ne vous conseillons pas de désactiver votre pare-feu pour télécharger la base de données sur le S5000. Nous ne pouvons pas vous renseigner sur les paramètres d'un logiciel tiers. Nous ne pouvons pas non plus être tenus pour responsables de toute action entreprise par l'utilisateur qui pourrait exposer le PC aux virus, aux logiciels frauduleux et aux hackers. Toute modification des paramètres du pare-feu est effectuée à la seule initiative de l'utilisateur. Nous vous recommandons de contacter l'éditeur du logiciel de pare-feu pour plus d'informations sur sa configuration.

SECTION C

1. **Pas de réception de signal GPS**

Évitez les lieux entre les bâtiments, sous les ponts ou dans les tunnels, et vérifiez la réception du signal dans un endroit où le ciel est bien visible.

Lorsque la batterie a été complètement déchargée, ou si vous éteignez et allumez l'interrupteur de la batterie, la durée d'acquisition initiale peut être plus longue.

2. **L'écran n'affiche rien bien que l'appareil soit sous tension.**

Connectez l'adaptateur CA ou l'adaptateur d'allume-cigare à l'appareil et allumez-le, car la batterie risque d'être déchargée.

3. **Impossible de lire un fichier MP3/vidéo/photo**

Vérifiez les formats de fichier acceptés dans le guide.

4. L'appareil s'arrête automatiquement durant son fonctionnement.

Vérifiez les réglages d'autonomie dans le menu « Configuration ».

5. Le haut-parleur ou les écouteurs ne produisent aucun son.

Vérifiez le volume sonore.

Vérifiez l'état de la fonction Silence.

Pour les écouteurs, vérifiez que la prise Jack est bien branchée.

6. L'écran est sombre.

Réglez la luminosité de l'écran LCD dans le menu « Configuration ».

7. Impossible de trouver des émissions télé/radio ou l'émission s'arrête.

Tirez l'antenne et placez-vous dans un lieu qui présente une bonne réception ou changez la position de l'antenne.

8. Impossible de lire la carte SD.

PN'oubliez pas que cet appareil prend en charge les cartes de type Micro SD ou Micro SDHC Class 6 d'une capacité maximum de 8 Go.

Vérifiez que le système de fichiers est FAT16 ou FAT32.

Vérifiez que la surface de la carte est propre.

9. Impossible d'écrire sur la carte SD.

Vérifiez que la carte SD est bien insérée.

Vérifiez que la surface de la carte est propre.

10. L'écran tactile ne fonctionne pas correctement.

Touchez correctement l'écran car il ne peut pas reconnaître le contact d'ongles ou une pression trop faible.

Procédez à l'étalonnage de l'écran tactile.

11. Impossible de charger la batterie.

Vérifiez que l'adaptateur CA/d'allume-cigare est branché correctement.

Vérifiez que les contacts sont propres.

Si vous faites fonctionner l'appareil lors du chargement via un câble USB, il est possible que le chargement ne soit pas terminé.

Veuillez éteindre l'appareil pour qu'il se charge ou le charger avec l'adaptateur CA/d'allume-cigare.

12. Impossible de reconnaître le câble USB à partir du PC.

IL'insertion de la carte SD permet de l'identifier comme un dispositif de stockage USB pour qu'elle apparaisse sous la forme d'un dossier sur le PC. Vérifiez que la carte SD est correctement insérée.

Vérifiez que le câble USB est en bon état et qu'il est connecté correctement.

13. Impossible de fixer le support.

Enlevez la poussière de l'endroit où vous voulez le fixer.

Nettoyez la ventouse à l'eau claire puis séchez-la et réessayez.

FICHE TECHNIQUE

Processeur (UC)

MTK MT3351 468 MHz

Système d'exploitation

WinCE 5.0

Mémoire

64 Mo (SLC)

SDRAM 64 Mo (DDR2)

Carte mémoire Micro SD d'une capacité maximale de 8 Go

Récepteur GPS MTK MT3328

Fréquence : 1,575 GHz

Code C/A : débit des éléments de 1,023 MHz

Canaux : 66 canaux (recherche de position) / 22

canaux (suivi)

Sensibilité de suivi : -165 dBm

Précision du positionnement : 10 m, 2D RMS 5 m, 2D RMS, WAAS activé

Vitesse : 0,1m/s

Vitesse de mise à jour des données : 1 HZ

Durée nécessaire pour recapturer les données : 1 seconde en moyenne

Durée de démarrage à chaud : 2 secondes en moyenne

Durée de démarrage tiède : 32 secondes en moyenne

Durée de démarrage à froid : 35 secondes en moyenne

Hauteur maximale de positionnement : 18 000 m

Vitesse maximale : 515 m/s

Accélération : < 4 g

Antenne GPS

Antenne en céramique passive intégrée

Taille de l'écran

LCD Taille de l'écran : 5 po

Résolution de l'affichage : 480 x 272

Ecran LCD TFT 16:9

Bluetooth

BLUETOOTH Class 2

Chipset : MT6611 Bluetooth spécification 2.1 + EDR

Plage de fréquences : 2 402 MHz~ 2 480 MHz

Sensibilité : -90 DBm

Puissance de transmission : 4 DBm

Interface utilisateur

Ecran tactile + 1 bouton « Alimentation/Menu »

Haut-parleur

Haut-parleur mono 8 Ω / 1,0 W (MAX)

Stereo haute-fidélité 16 Ω ou 32 Ω sortie casque (φ 2,5)

40 dB

Microphone

Batterie

Batterie li-ion 900 mAh

Alimentation

Sortie en CC 12-24 V : 5,2 V CC 1,5 A

Courant

400-450 mAh 60 mA (4,2 V) (Normal) pendant l'utilisation

800 mA (4,2 V) (Normal) en charge

800 mA (4,2 V) (Normal) pendant l'utilisation et en charge

Température de fonctionnement

-10°C ~ +60°C

Température de stockage

-20 ~ +70

Humidité pendant l'utilisation

45%. ~ 80 % RH

Pression atmosphérique

860 MBar 1 060 Mbar

***Remarque : seule la carte SD fournie fonctionne dans votre S5000. Vous devez synchroniser la carte SD et votre appareil avant de l'utiliser. Des cartes de remplacement sont disponibles auprès de Performance Products Limited. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Accessoires et tarifs.**

Recommandations pour l'utilisation du produit en toute sécurité (S5000, batterie, chargeur secteur CA et autres accessoires)

- Prenez toujours soin de votre produit, conservez-le dans un environnement propre et sans poussière.
- Attention ! l'appareil peut exploser s'il est mis au feu.
- N'exposez pas votre produit à des liquides ou à l'humidité.
- N'exposez pas votre produit à des températures très élevées ou très faibles.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.
- N'exposez pas votre appareil aux flammes ou à du tabac en combustion.
- Ne laissez pas tomber votre appareil, ne le jetez pas et n'essayez pas de le tordre.
- Ne peignez pas votre appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier votre appareil. Seul le personnel autorisé par Snooper peut réparer votre appareil.
- Ne placez pas votre appareil sur la zone au-dessus des airbags dans votre véhicule.

ENFANTS

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS DE JOUER AVEC LE S5000 OU SES ACCESSOIRES. ILS POURRAIENT SE BLESSER OU PROVOQUER DES BLESSURES, OU ILS POURRAIENT ENDOMMAGER INVOLONTAIREMENT L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. LE S5000 CONTIENT DES PETITES PIECES QUI PEUVENT SE DETACHER ET PRESENTER UN RISQUE D'ETOUFFEMENT.

Chargeur secteur CA

Connect the AC power adaptor only to designated power sources as marked on the product. Make sure the USB cord is positioned so Connectez uniquement l'adaptateur CA à la source d'alimentation recommandée sur le produit. Assurez-vous que le cordon USB est placé de façon à ne pas être endommagé ou soumis à des contraintes mécaniques. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez l'appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer. L'adaptateur secteur CA ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des zones humides. N'endommagez jamais le cordon d'alimentation ou la fiche. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.

Utilisez uniquement les chargeurs approuvés par Snooper et prévus pour le S5000. D'autres chargeurs risquent de ne pas respecter les mêmes normes de sécurité ou de performance.

Batterie

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser le S5000 pour la première fois. Une nouvelle batterie, ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps, peut avoir une capacité réduite durant les premières utilisations.

Utilisez uniquement les batteries originales approuvées par Snooper et prévues pour le S5000. Nous vous recommandons de ne faire remplacer la batterie de votre appareil que par le personnel autorisé par Snooper. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs peut présenter un danger.

La durée de chargement de la batterie dépend de différents paramètres, tels que la température de fonctionnement, le type d'utilisation, les fonctionnalités sélectionnées et la transmission vocale lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.

Elimination de la batterie

Vérifiez la réglementation locale relative à la mise au rebut des batteries en toute sécurité auprès des autorités locales de gestion des déchets. La batterie ne doit pas être jetée dans les ordures ménagères. Si elles existent, utilisez les installations d'élimination des batteries.



Elimination des anciens appareils électriques ou électroniques

La présence de ce symbole sur un produit signifie qu'il ne doit pas être traité comme une ordure ménagère. Il doit être remis à une déchèterie prévue pour le recyclage des appareils électriques ou électroniques. En vous débarrassant de ce produit comme il se doit, vous empêchez les effets négatifs sur l'environnement et la santé qui seraient causés par une élimination incorrecte de ce produit Snooper. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales de gestion des déchets.

Ecran tactile

- Pour éviter de rayer l'écran tactile, n'utilisez pas d'outils pointus.
- Empêchez l'écran tactile d'entrer en contact avec tout autre appareil électrique. Les décharges électrostatiques risquent d'empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.
- Empêchez l'écran tactile d'entrer en contact avec de l'eau. L'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement dans des environnements humides ou s'il est exposé à l'eau.
- Empêchez toute pression pouvant être exercée sur l'écran LCD par des objets lourds. Cela risquerait d'endommager l'écran LCD.
- Ne tordez pas le boîtier de l'appareil au risque d'endommager l'écran LCD.
- N'exercez pas de pression excessive lorsque vous touchez l'écran tactile. Si l'écran tactile ne semble pas réagir, nettoyez-le avec une solution de nettoyage approuvée, puis réessayez. En exerçant une pression excessive sur l'écran tactile, vous risquez de le casser.
- Ne faites pas tomber l'appareil au risque d'endommager l'écran LCD.
- N'appuyez pas avec force sur l'écran LCD avec un objet pointu. Même si aucun dommage évident n'est visible, vous risquez d'abîmer l'écran LCD qui serait alors plus susceptible de se fissurer en présence de températures faibles ou élevées.

REMARQUE : la garantie ne couvre pas les dommages causés à l'écran LCD dans les cas suivants : lorsqu'ils sont provoqués intentionnellement ou accidentellement ; si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions ; s'il a été modifié ou endommagé par une personne autre que le personnel de Snooper.



Accessoires et tarifs

Les accessoires suivants sont disponibles auprès de votre revendeur Snooper local. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial en appelant le 0333 240 1000 (Option 1).

Carte de rechange Micro SD intégrant la cartographie européenne
Câble d'alimentation (24 V/12 V CC) avec adaptateur pour véhicule (avec câble hôte USB)
Câble blindé droit avec fusible (24 V/12 V)
Support de fixation sur pare-brise à ventouse
Câble de connexion PC USB
Kit de fixation pro personnalisé, supports compris*
Adaptateur du S5000 au kit de fixation pro**
Chargeur secteur 240 v à 5 v CC
Etui de transport souple Snooper pour S5000

***Les kits de fixation pro sont faits sur mesure et se fixent généralement à une grille d'aérateur. Ils sont spécialement conçus selon la marque et le modèle du véhicule. Pour vérifier la disponibilité et les spécifications du kit correspondant à votre véhicule, appelez Performance Products au 0333 240 1000 (Option 1).**

**** Cet élément est nécessaire au rattachement de votre S5000 à un kit de fixation pro.**

Réparation sous garantie

Le S5000 est couvert par une garantie fabricant standard de 12 mois.

Si votre S5000 devait être réparé sous garantie, renvoyez-le en express dans un emballage adapté à :

**The Returns Dept.,
Performance Products Limited,
Cleaver House,
Sarus Court,
Stuart Road,
Manor Park,
Runcorn WA7 1UL.
Tel: 0333 240 1000
Fax: 0333 240 1100**

Merci de joindre les informations suivantes :

- (a) Votre nom, votre adresse et une description complète du problème.
- (b) Un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre pendant les heures ouvrables.
- (c) Le numéro de série de votre appareil.
- (d) Une preuve d'achat.

REMARQUE : nous ne pouvons accepter aucune réclamation dans le cadre de la garantie, sans preuve d'achat. Conservez votre reçu.

La totalité des termes et conditions de la garantie sont disponibles sur simple demande.